GUIDE DES PRODUITS
MODÈLE 466250511

IMPORTANT : inscrivez les renseignements relatifs à la garantie ci-dessous.

Numéro de série _____
Ce numéro se trouve sur l'étiquette signalétique située sur l'appareil.

Date d'achat _____

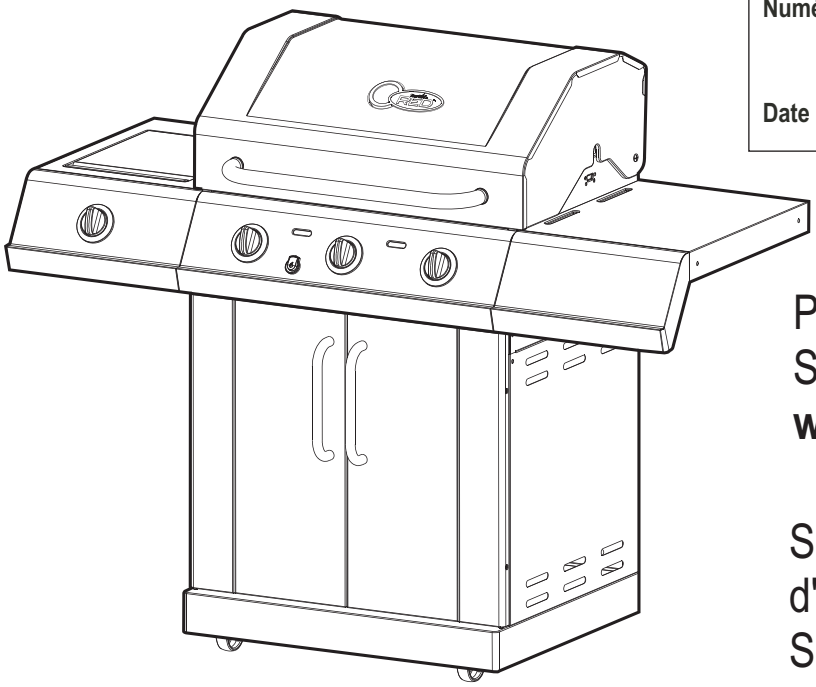

Pour soutenir et à enregistrer votre gril,
S'il vous plaît visitez-nous au
www.charbroil.com

Si vous avez des questions ou besoin d'aide pendant l'assemblage,
S'il vous plaît appelez **1-888-430-7870**.

DUAL FUEL™

CONVERSION DE PRET

IMPORTANT : lisez les instructions qui figurent à l'intérieur avant de convertir ce gril au gaz naturel.

CERTIFIED ®

Estimation du temps de montage: 30-40 minutos

Ce qui suit sont des marques déposées par W.C. Bradley Co. auprès du US Patent and Trademark Office:Caldera®; Charcoal2Go®; Char-Broil®; American Gourmet®; Bandera®; Brush Hawg®; CB 940®; Char-Diamonds®; Char-Broil Charcoal/Gas®; Everybody Grills®; Grill 2 Go®; Grill 2 Go® Express®; Grill Lovers®; Infrared Grilling That's All About U®; Keepers of the Flame®; Magneto®; New Braunfels Smoker Company®; Patio Bistro®; Patio Caddie®; Patio Kitchen®; Pro-Sear®; RED®; Quantum®; Santa Fe®; Sear and Grill®; Sierra®; Signature Series®; Sure2Burn®; The Big Easy®; U®; Wild West Tradition®; et les marques suivantes:

Char-Broil® ®

Ce qui suit sont des marques de commerce de W.C. Bradley Co.: America's Legendary Barbeque Company™; Advantage Series™; Auto-Clean™;Chef Tested™; Commercial Series™; Designer Series™;; Diamond Flame™; Double Chef™; Everybody Outside™; FastStart™; FlavorMaster™; Front Avenue™; Grill 2 Go® Advantage™; Grill 2 Go® Ice™; Hog and Yard Bird™; H20 Smoker™; Infrared. Grilling's Juicy Little Secret™; Incredible Taste. Infallible Results™; Infrared Inside™; Let's Grill Something Together™; Longhorn™;; Precision Flame™; Quick2Burn™; QuickSet™; Ready When You Are™; Season, Set, And Savor™; Sizzle On The Grill™; SureFire™; Torchfork™; Trentino™; Universal Grill Parts™; You Bring the Party™ TEC™est une tradeark de Tec Grills infrarouge.

TABLE DES MATIÈRES

Pour votre sécurité 2-3

Utilisation et entretien. 4-9

Garantie limitée 10

Nomenclature des pièces 11

Schéma des pièces 12

Assemblage 13-22

consignes du conversion 23-30

Dépannage. 31-33

Fiche d'enregistrement 35

Symboles de sécurité

Vous trouverez ci-dessous une explication du sens de chaque symbole. Lisez et respectez toutes les consignes qui apparaissent partout dans ce guide.

DANGER

DANGER : indique des conditions qui représentent un danger imminent; à défaut de prendre les mesures correctives appropriées, la mort ou de graves blessures s'ensuivront.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : indique des conditions qui représentent un risque d'accident; à défaut de prendre les mesures correctives appropriées, la mort ou de graves blessures s'ensuivront.

ATTENTION

ATTENTION : indique une situation potentiellement dangereuse ou une pratique à risque qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérément graves.

DANGER

S'il y a une odeur de gaz :

1. **Coupez l'admission de gaz de l'appareil.**
2. **Éteindre toute flamme nue.**
3. **Ouvrir le couvercle.**
4. **Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement le fournisseur de gaz ou le service d'incendie.**

AVERTISSEMENT

1. **Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de l'appareil, ni de tout autre appareil.**
2. **Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue son utilisation, ne doit pas être entreposée dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.**

ATTENTION

Pour utilisation domestique uniquement. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

CET APPAREIL EST CONÇU POUR UN USAGE À L'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT

⚠ ATTENTION :

Lire et respecter toutes les consignes de sécurité, les instructions d'assemblage et les directives d'emploi et d'entretien avant d'essayer d'assembler cet appareil ou de l'utiliser pour la cuisson.

INSTALLEUR / ASSEMBLEUR :

Vous devez laisser le présent manuel au client.

CLIENT :

Conservez ce manuel pour consultation future.

⚠ AVERTISSEMENT :

Ne pas suivre toutes les instructions du fabricant pourrait causer des préjudices physiques graves et des dommages matériels.

⚠ ATTENTION :

Certaines pièces peuvent être munies de bords coupants particulièrement lorsque cela est mentionné dans le manuel! Portez des gants de protection au besoin.

AVERTISSEMENT

CALIFORNA PROPOSITION 65

1. Les sous-produits de combustion générés lors de l'utilisation de ce produit contiennent des produits chimiques qui, selon l'État de la Californie, causent le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dangers pour la reproduction.

2. Cet article contient des produits chimiques, y compris du plomb et des composés de plomb, qui, selon l'État de la Californie, causent le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dangers pour la reproduction. *Veuillez vous laver les mains après avoir manipulé ce produit.*

Mesures de sécurité pendant l'installation

- Utilisez grill, comme l'achat, avec seulement LP (propane) du gaz et le régulateur / valve de montage fourni. Une trousse de conversion pour le double de carburant grils doivent être achetés pour une utilisation avec du gaz naturel.
- L'installation du gril doit se conformer aux codes locaux, ou en leur absence, au *National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/ NFPA 54, Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1, au Code sur le stockage et la manipulation du propane B149.2, ou à la norme Standard on Recreational Vehicles ANSI A 119.2/NFPA 1192, ainsi que le Code pour les Véhicules de camping CSA Z240 VC Série, selon le cas.*
- Tous les accessoires électriques (la rôtissoire, par exemple) doivent être mis à la terre conformément aux codes locaux ou au *National Electrical Code, ANSI / NFPA 70 ou au Code canadien de l'électricité CSA C22.1.* Tenez les cordons d'alimentation et les tuyaux d'alimentation en combustible loin de toute surface chaude.
- Ce gril est homologué en matière de sécurité aux États-Unis ou au Canada seulement. Ne le modifiez pas pour une utilisation dans un autre endroit. Toute modification créera un risque d'accident.

AVERTISSEMENT

N'essayez pas de réparer ou de modifier le tuyau, le système de valve ou le régulateur pour corriger un défaut « présumé ». Toute modification à cet assemblage annule votre garantie en plus de créer un risque de fuite de gaz et d'incendie. N'utilisez que des pièces de rechange approuvées, fournies par le fabricant.

ATTENTION

Utiliser des pots de plus de 6 quarts de la capacité pourrait dépasser le poids limite du plateau brûleur latéral ou Côté plateau ce qui entraîne la défaillance du gril panier composants.

UTILISATION ET ENTRETIEN

DANGER

- **N'entreposez JAMAIS un réservoir de gaz de rechange sous un appareil au gaz, à proximité de celui-ci ou dans un endroit fermé.**

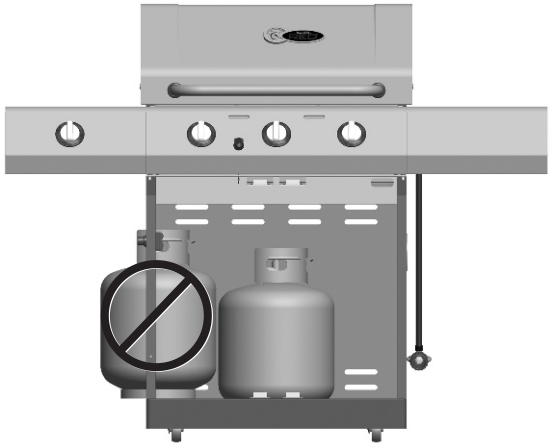

- **Ne remplissez jamais le réservoir à plus de 80 % de sa capacité.**
- **Un réservoir de rechange rempli excessivement ou mal entreposé constitue un danger en raison des possibilités de fuite de gaz à partir de la soupape de sûreté et de décharge.**
- **Si vous voyez, sentez, ou entendez une fuite de gaz, éloignez-vous immédiatement du réservoir de gaz et de l'appareil et appelez votre service d'incendie.**
- **Cela peut causer un incendie intense avec risques de dommages matériels, de blessures graves, voire de mort.**

Démontage, transport et entreposage du réservoir de gaz

- FERMEZ tous les boutons de réglage et la valve du réservoir de gaz. Tournez à la main l'écrou d'accouplement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre; n'utilisez pas d'outils pour débrancher le réservoir. Desserrez la vis du réservoir située sous la tablette inférieure puis soulevez le réservoir et retirez-le du chariot. Installez le capuchon de sûreté sur la valve du réservoir à gaz. Utilisez toujours le capuchon et la bretelle de retenue fournis avec la valve. **Faute d'utiliser le capuchon de sûreté selon les consignes, des blessures graves et des dommages matériels pourraient s'ensuivre.**
- Un réservoir de gaz qui a été débranché pour le transport ou pour l'entreposage doit comporter un capuchon de sécurité (tel qu'illustré). N'entreposez pas un réservoir de gaz dans un endroit fermé tel qu'un abri d'auto, un garage, un porche, un patio couvert ou d'autres constructions. Ne laissez jamais un réservoir de gaz dans un véhicule qui pourrait s'échauffer au soleil.

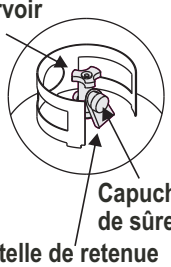

- N'entreposez pas un réservoir de gaz dans un endroit où les enfants jouent.

Réservoir de gaz.

- **Le réservoir de GPL utilisé avec votre gril doit satisfaire aux exigences suivantes :**
- Utilisez seulement un réservoir de GPL avec les dimensions suivantes : diamètre de 30,5 cm (12 po) x hauteur de 45,7 cm (18 po) et de capacité maximale de (20 lb).
- Les réservoirs de GPL doivent être fabriqués et étiquetés conformément aux spécifications pour les réservoirs de GPL du ministère du Transport (Department of Transportation : DOT) des États-Unis ou, au Canada, des normes CAN/CSA-B339 relatives aux cylindres, sphères et tubes pour le transport des matières dangereuses de Transport Canada (TC). Voir l'étiquette sur le collier du réservoir de GPL.
- La valve du réservoir de GPL doit comporter :
  - Un orifice de sortie de type 1 compatible avec le régulateur ou le gril.
  - Une soupape de sûreté et de décharge.
  - Un dispositif de protection contre le remplissage excessif homologué UL.
  - Ce dispositif de sécurité est identifié par un unique volant de manœuvre triangulaire. **Utilisez seulement des réservoirs dotés de ce type de valve.**

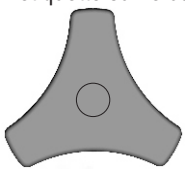

Volant de manœuvre du dispositif de protection contre le remplissage excessif

- Le réservoir de GPL doit être disposé de manière à permettre l'élimination des vapeurs et doit comporter un collier de protection de la valve du réservoir. Gardez toujours les réservoirs de GPL à la verticale lors de l'utilisation, du transport et de l'entreposage.

Réservoir de gaz à la verticale pour permettre l'élimination des vapeurs

GPL (Gaz de pétrole liquéfié, ou gaz propane liquide)

- Le GPL n'est pas toxique; il est incolore et inodore lorsqu'il est produit. **Pour votre propre protection**, une odeur est ajoutée au GPL (semblable à l'odeur de chou pourri) afin que vous puissiez le sentir.
- Le GPL est très inflammable et peut s'allumer de manière inattendue lorsqu'il est en présence d'air.

Remplissage du réservoir de GPL

- Ne faites appel qu'aux services de distributeurs autorisés d'expérience.
- Le réservoir de GPL **doit être purgé** avant le remplissage.
- Le distributeur **NE doit JAMAIS** remplir le réservoir de GPL à plus de 80 % de sa capacité volumétrique. Le volume de propane dans un réservoir varie selon la température.
- La présence de givre sur le régulateur indique un remplissage excessif. Fermez immédiatement la valve du réservoir de GPL et appelez votre distributeur de GPL local pour obtenir de l'aide.
- Ne relâchez pas de gaz de pétrole liquéfié (propane) dans l'air. Cela constitue une pratique dangereuse.
- Pour vider le gaz contenu dans un réservoir de GPL, demandez l'aide d'un distributeur de GPL ou du service d'incendie local. Regardez dans l'annuaire téléphonique sous « Fournisseurs de gaz » afin de localiser le distributeur de gaz agréé le plus proche de chez vous.

Échange de réservoir de GPL

- Plusieurs commerçants qui vendent la unité offrent la possibilité de souscrire à un service d'échange de réservoirs vides. Ne faites appel qu'aux services d'entreprises dignes de confiance qui soumettent leurs bouteilles de gaz à des inspections et des essais et qui certifient leurs bouteilles de gaz. **N'échangez votre réservoir que contre un réservoir équipé d'un dispositif de protection contre le remplissage excessif tel que décrit dans la section sur le « Réservoir de GPL » du présent guide.**
- Gardez toujours le réservoir de GPL neuf ou échangé en position verticale lors de son utilisation, de son transport et de son entreposage.
- **Effectuez un essai d'étanchéité des réservoirs de GPL neufs et échangés AVANT de les connecter à l'appareil.**
- Mettre un bouchon antipoussière sur la sortie du robinet d'une bouteille qui n'est pas utilisée. Utiliser uniquement le type de bouchon antipoussière fourni avec le robinet de la bouteille. D'autres types de bouchons pourraient ne pas être étanches et permettre des fuites de propane.

Essai d'étanchéité d'un réservoir de GPL

Pour votre propre sécurité

- Il est nécessaire de procéder à un essai d'étanchéité chaque fois que le réservoir de GPL est échangé ou rempli.
- Ne fumez pas pendant l'essai d'étanchéité.
- N'utilisez pas de flamme nue pour détecter une fuite de gaz.
- L'essai d'étanchéité de l'appareil doit se faire à l'extérieur, dans un endroit bien ventilé, loin de sources d'ignition telles que les appareils ménagers fonctionnant au gaz ou à l'électricité. Au cours de l'essai d'étanchéité, gardez l'appareil loin des flammes nues et des étincelles.
- Utilisez un pinceau propre et une solution à mesures égales d'eau et d'un savon doux. Appliquez la solution savonneuse sur les endroits marqués d'une flèche sur le schéma ci-dessous.
- **N'utilisez pas de produits d'entretien ménagers.** Ils pourraient endommager des composants du circuit de gaz.

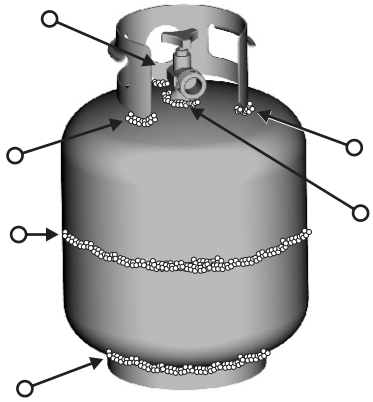

AVERTISSEMENT

Si des bulles « moussantes » apparaissent, n'utilisez pas le réservoir de GPL et ne le déplacez pas. Appelez un fournisseur de GPL ou votre service d'incendie!

Connexion du régulateur au réservoir de GPL

1. Le réservoir de GPL doit être attaché à l'appareil de façon sécuritaire. (Reportez-vous à la section sur l'assemblage.)
2. FERMEZ tous les boutons de réglage.
3. Fermez le réservoir de gaz en tournant le volant de manœuvre de la valve **à fond** dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Enlevez le capuchon de protection de la valve du réservoir. Utilisez toujours le capuchon et la bretelle de retenue fournis avec la valve.

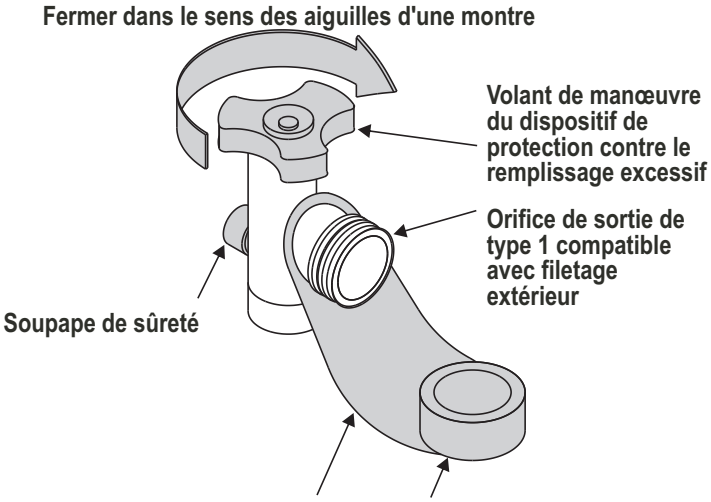
Fermer dans le sens des aiguilles d'une montre
Volant de manœuvre du dispositif de protection contre le remplissage excessif
Orifice de sortie de type 1 compatible avec filetage extérieur
Soupape de sûreté
Bretelle et capuchon

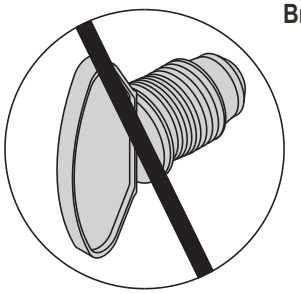

N'utilisez pas de bouchon de transport de produits pétroliers (pièce en plastique avec filetage extérieur)! Il empêchera le dispositif de sûreté de la valve de fonctionner.

5. En tenant le régulateur, insérez le mamelon adaptateur dans la valve du réservoir de GPL. Serrez l'écrou de raccord à la main, en tenant le régulateur aligné avec la valve du réservoir de GPL de manière à ne pas fausser le filetage.

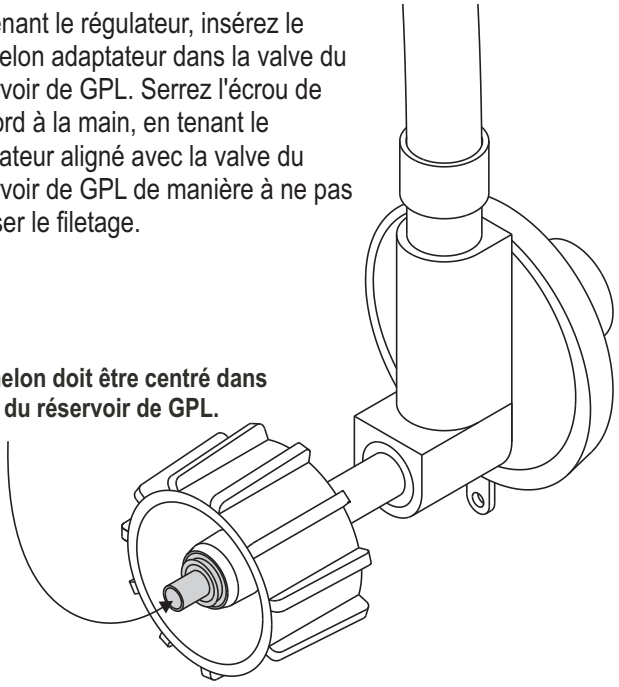

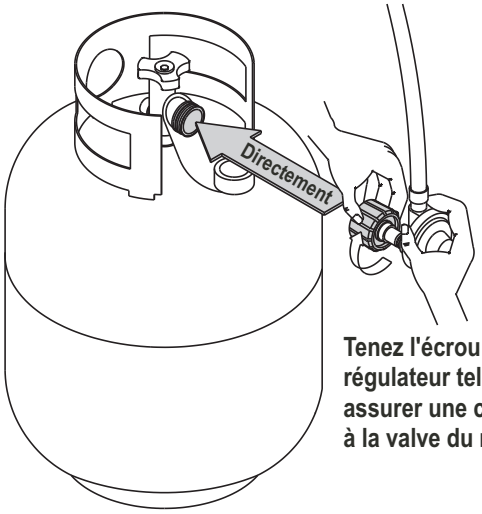

Tenez l'écrou de raccord et le régulateur tel qu'indiqué pour assurer une connexion correcte à la valve du réservoir de GPL.

6. Serrez à fond l'écrou de raccord en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Le régulateur s'attachera de façon étanche au dispositif de non-retour de la valve du réservoir de GPL ce qui occasionnera une certaine résistance. **Une rotation supplémentaire d'un demi à trois quart de tour est nécessaire pour achever le raccordement. Ne serrez qu'à la main - n'utilisez pas d'outils.**

REMARQUE :

Si vous n'arrivez pas à compléter le raccordement, débranchez le régulateur et répétez les étapes 5 et 6. S'il vous est toujours impossible d'achever le raccordement, **ne vous servez pas de ce régulateur!**

DANGER

- N'insérez aucun corps étranger dans l'orifice de sortie de la valve ou dans la soupape de sûreté. Vous pourriez endommager la valve et provoquer une fuite. Une fuite de propane peut provoquer une explosion, un incendie, des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENT

- L'appareil d'utilisation extérieure du gaz n'est pas conçu pour être installé sur ou dans un bateau.
- L'appareil d'utilisation extérieure du gaz n'est pas conçu pour être installé sur ou dans un VR.
- Ne tentez jamais de raccorder ce gril au système de GPL autonome d'une tente-caravane ou d'une autocaravane.

  N'utilisez pas le gril avant d'en avoir vérifié l'étanchéité.
- Dès qu'une fuite est décelée, ARRÊTEZ toute activité et appelez le service d'incendie.
- Si vous n'arrivez pas à arrêter une fuite de gaz, fermez *immédiatement* la valve du réservoir de GPL et appelez le distributeur de GPL ou votre service d'incendie.

Essai d'étanchéité des valves, des tuyaux et du régulateur

1. **Tournez tous les boutons de réglage en position d'arrêt (OFF).**
2. Assurez-vous que le régulateur est attaché de façon étanche à la valve du réservoir.
3. Ouvrez la valve du réservoir complètement en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si vous entendez *un souffle ou un sifflement*, fermez immédiatement la valve du gaz. Cela indique que le raccord comporte une fuite importante. **Corrigez le problème avant de poursuivre**.
4. Badigeonnez les raccords suivants de solution savonneuse : ou d'autres accessoires sur votre grille.

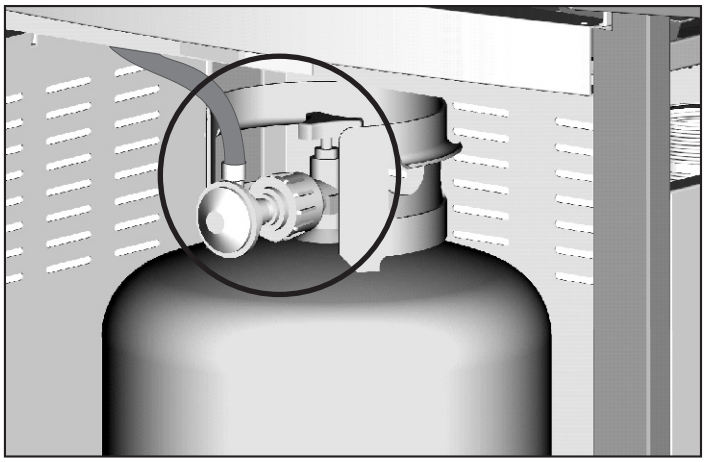

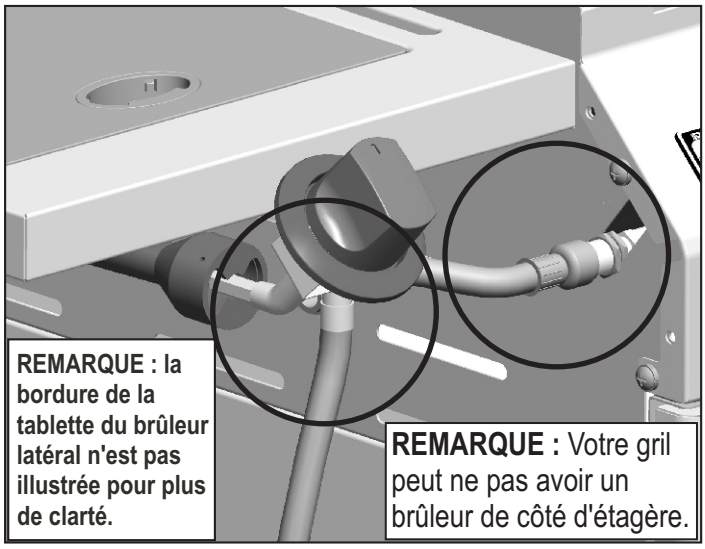
REMARQUE : la bordure de la tablette du brûleur latéral n'est pas illustrée pour plus de clarté.
REMARQUE : Votre gril peut ne pas avoir un brûleur de côté d'étagère.

5. **Si des bulles « moussantes »** apparaissent, c'est qu'il y a une fuite. Fermez immédiatement la valve du réservoir de gaz et resserrez tous les raccords. **Si vous n'arrivez pas à arrêter les fuites, n'essayez pas de les colmater vous-même.** Appelez-nous pour obtenir des pièces de rechange. Pour commander des pièces de rechange, appelez le Centre de service pour grils et donnez le numéro de série, le modèle et le nom des pièces dont vous avez besoin.
6. Fermez toujours la valve du réservoir de GPL après chaque essai d'étanchéité en tournant le volant de manœuvre dans le sens des aiguilles d'une montre.

AVERTISSEMENT

Pour utiliser votre gril en toute sécurité et pour éviter des blessures graves :

- Ne laissez pas les enfants utiliser le gril ou jouer à proximité de celui-ci.
- Gardez l'espace autour du gril propre et libre de tout matériel inflammable.
- Ne bouchez pas les trous situés sur les côtés ou à l'arrière du gril.
- Vérifiez périodiquement les flammes du brûleur.
- Ne vous servez du gril que dans un endroit bien aéré. Ne l'utilisez JAMAIS dans un endroit fermé comme un abri d'auto, un garage, un porche, un patio couvert ou sous toute surface surplombante quelle qu'elle soit.
- N'utilisez pas de charbon ou de briquettes en céramique dans un gril à gaz. (*À moins que les briquettes ne soient fournies avec votre gril.)*
- **Gardez une distance d'au moins 1 m (3 pi) entre l'appareil et toute surface ou mur lorsque vous l'utilisez.** Gardez un espace dégagé de 3 m (10 pi) entre l'appareil et tout objet inflammable, ainsi que toute source d'allumage telle que la veilleuse d'un chauffe-eau, un appareil ménager sous tension, etc.

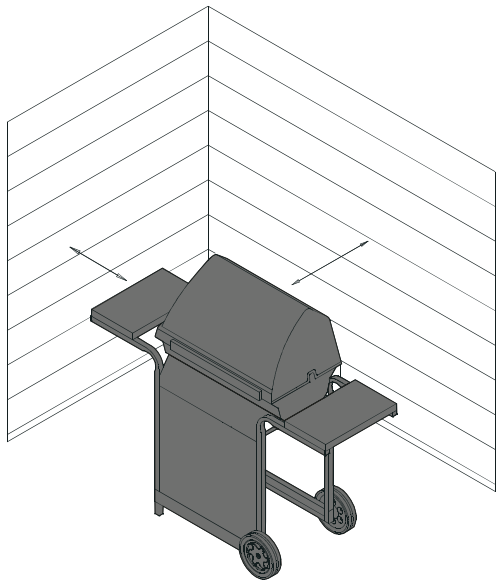

- **Résidents d'appartements :**
  Renseignez-vous auprès de l'administration pour connaître quelles sont les exigences et les codes d'incendie applicables à l'utilisation d'un gril à gaz dans votre immeuble. Si l'utilisation de l'appareil est permise, utilisez-le à l'extérieur à même le sol à une distance de 1 m (3 pi) des murs ou des rampes. Ne l'utilisez pas sur un balcon ou en dessous de celui-ci.
- **N'essayez JAMAIS d'allumer un brûleur lorsque le couvercle du gril est fermé. Une accumulation de gaz non brûlé à l'intérieur d'un gril fermé constitue un danger.**
- **N'utilisez pas le gril lorsque le réservoir de GPL n'est pas dans la position appropriée telle que spécifiée dans les instructions d'assemblage.**
- **Refermez toujours la valve du réservoir et enlevez l'écrou de raccord avant de déplacer le réservoir de GPL de sa position de fonctionnement.**

Consignes de sécurité

- ▲ Avant d'ouvrir la valve du réservoir de GPL, vérifiez que l'écrou de raccord est bien serré..
- ▲ Lorsque vous n'utilisez pas le gril, mettez tous les boutons de réglage et la valve du réservoir de GPL en position d'arrêt.
- ▲ Ne déplacez jamais le gril lors de l'utilisation ou pendant qu'il est encore chaud.
- ▲ Utilisez des ustensiles de cuisson à long manche et des gants afin d'éviter les brûlures et les éclaboussures.
- ▲ Le brûleur latéral et la tablette latérale supportent une charge maximale de 10 lb.
- ▲ Le récipient à graisse **doit** être inséré dans le gril et vidé après chaque utilisation. N'enlevez pas le récipient à graisse avant que le gril ne soit complètement refroidi.
- ▲ Si vous remarquez que de la graisse ou qu'une autre matière chaude s'égoutte du gril sur la valve, le tuyau ou le régulateur, coupez immédiatement l'alimentation en gaz. Déterminez l'origine du problème, corrigez-le, puis nettoyez et inspectez le système de valve, le tuyau ou le régulateur avant de continuer. Effectuez un essai d'étanchéité.
- ▲ Nettoyez souvent le gril, de préférence après chaque emploi. Si une brosse avec soies est employée pour nettoyer les surfaces de cuisson du gril, assurez-vous qu'aucune soie ne reste sur les surfaces avant de procéder à la cuisson. Il est déconseillé de nettoyer les surfaces de cuisson alors que le gril est chaud.
- ▲ Gardez les orifices du cylindre (chariot du gril) dégagés et libres de tout débris.
- ▲ Ne rangez pas d'objets ou de matériaux à l'intérieur du chariot du gril et contribuant à bloquer la circulation d'air dans la partie inférieure du tableau de commande ou de la cuvette du foyer.
- ▲ Le régulateur peut émettre un bourdonnement ou un sifflement en cours de fonctionnement. Cela n'affecte ni la sécurité ni le bon fonctionnement du gril.
- ▲ En cas de problème avec votre gril, consultez la section « *Dépannage* ».
- ▲ Si du givre se forme sur le régulateur, fermez le gril immédiatement, ainsi que la valve du réservoir de GPL. Cela indique que le réservoir est défectueux et qu'il ne faut l'utiliser avec aucun appareil. Adressez-vous au fournisseur de gaz!

ATTENTION

- Il n'est pas possible d'éteindre des incendies de graisse en fermant le couvercle. Les grils sont bien aérés pour des raisons de sécurité.
- N'utilisez pas d'eau pour éteindre un incendie de graisse. Cela pourrait causer des blessures. Si un incendie de graisse se déclare, fermez les boutons et l'alimentation en gaz du réservoir de GPL.
- Ne laissez pas le gril sans surveillance lorsque vous le préchauffez ou que vous brûlez les résidus de nourriture au maximum. Si le gril n'a pas été nettoyé régulièrement, un incendie de graisse peut se déclarer et endommager l'appareil.

Instructions d'allumage des brûleurs principaux:

- ▲ **Ne vous penchez pas au-dessus du gril lors de l'allumage.**

1. Mettre à **ARRÊT** tous les robinets de réglage de gaz du brûleur.
2. Tourner à «**ON**» l'alimentation en gaz à la source ou à la bonbonne.
3. Ouvrir le couvercle durant l'allumage.
4. Pour allumer un brûleur principal, tourner le bouton de commande de ce brûleur à la position.
5. Pousser sur le bouton d'allumage électronique ELECTRONIC IGNITOR et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le brûleur s'allume.
6. Une fois le brûleur allumé, tourner le bouton au réglage voulu.
7. Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes qui suivent, tourner le bouton de commande du brûleur à **ARRÊT**, attendre 5 minutes et répéter l'opération d'allumage.
8. Répéter les étapes 4 à 7 pour les autres brûleurs principaux.

Les instructions d'allumage se poursuivent à la page suivante.

AVERTISSEMENT

Fermez les boutons de réglage et le gaz au niveau du réservoir ou de la source d'alimentation quand l'appareil n'est pas utilisé.

ATTENTION

Si le brûleur ne s'allume PAS dans les 5 secondes, placez tous les boutons de réglage des brûleurs sur la position arrêt, attendez 5 minutes, puis répétez la procédure d'allumage. Si le brûleur ne s'allume pas lorsque la valve est ouverte, le gaz continuera de s'échapper du brûleur et pourrait s'enflammer accidentellement et causer des blessures.

Allumage avec une allumette

▲ Ne vous penchez pas au-dessus du gril lors de l'allumage.

1. Mettez tous les boutons de réglage des brûleurs sur la position **arrêt** (OFF) .
2. Allumez LP cylindre à gaz.
3. Ouvrez l'alimentation en gaz au niveau du réservoir de GPL.
4. Posez une allumette allumée sur la tige d'allumage (située sur le panneau latéral du chariot), puis insérez-la dans le trou d'allumage sur le côté droit ou gauche du gril.
5. Enfoncez et tournez le bouton du brûleur à l'extrême droite ou à l'extrême gauche en position HI (élevée) . Assurez-vous que le brûleur s'allume et qu'il reste allumé.
6. Si le brûleur ne s'allume PAS dans les 5 secondes, placez tous les boutons de réglage des brûleurs sur la position arrêt (OFF), attendez 5 minutes, puis répétez la procédure d'allumage.
7. Allumez les autres brûleurs en enfonçant le bouton de réglage et en le tournant sur la position maximale (HI) . Si votre barbecue a deux zones decuisson, répétez les étapes 4 à 6 pour le reste de la section de la grille.

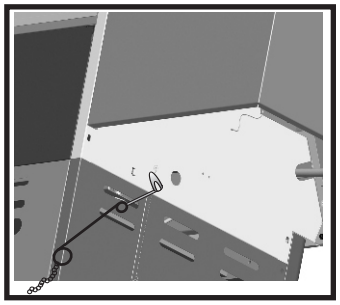

REMARQUE:
Le couvercle du dessus doit être ouvert, lorsque le brûleur latéral est en opération.

Allumage du brûleur latéral

▲ Ne vous penchez pas au-dessus du gril lors de l'allumage.

1. Mettez tous les boutons de réglage des brûleurs sur la position arrêt (OFF) .
2. Ouvrez le gaz au niveau du réservoir ou de la source d'alimentation.
3. Pour allumer le BRÛLEUR LATÉRAL, ouvrez son couvercle.
4. Pour allumer le brûleur latéral, tournez le bouton de réglage sur la position .
5. Une fois que le brûleur est allumé, tournez le bouton sur l'intensité désirée.
6. Si le brûleur latéral ne s'allume pas, tournez le bouton sur la position d'arrêt (OFF) , attendez 5 minutes, puis répétez la procédure d'allumage.

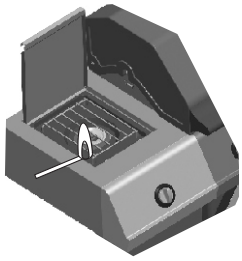

Allumage avec une allumette du brûleur latéral

1. Ouvrez le couvercle lors de l'allumage. Ouvrez l'alimentation en gaz au niveau du réservoir de gaz.
2. Placez une allumette allumée près du brûleur.
3. Tournez le bouton du brûleur latéral sur la position maximale (HIGH) .

Vérification du réglage de la flamme

• Enlevez les grilles et les cuvettes. Allumez les brûleurs et tournez les boutons de la position maximale (HIGH) à la position minimale (LOW). La flamme doit être plus petite en position minimale qu'en position maximale. Effectuez également une vérification de la flamme sur le brûleur latéral. Effectuez toujours une vérification du réglage de la flamme avant chaque utilisation. Si vous ne voyez que de petites flammes, consultez le paragraphe « Baisse soudaine ou faible flamme » de la section *Dépannage*.

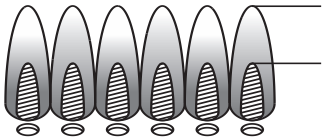

Pour éteindre le gril

• Tournez tous les boutons en position **d'arrêt**. Fermez le réservoir de gaz en tournant le volant de manœuvre du robinet à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

Vérification du dispositif d'allumage

• **Fermez l'alimentation en gaz au niveau du réservoir de GPL.** Poussez le bouton d'allumage électronique et tenez-le enfoncé. Vous devriez entendre des « clics » et voir des étincelles chaque fois entre le boîtier du collecteur ou le brûleur et l'électrode. Consultez la section *« Dépannage »* s'il ne se produit pas de clics ou d'étincelles.

Vérification du système de valve

• **Important : assurez-vous que le réservoir de GPL est fermé avant de vérifier les robinets**. Les boutons se verrouillent en **position d'arrêt**. Pour vérifier les valves, poussez et relâcher les boutons de réglage. Ces derniers doivent revenir en position initiale par effet de ressort. Si ce n'est pas le cas, remplacez l'assemblage de valve avant d'utiliser le gril. Tournez les boutons sur la position minimale **(LOW)** puis de nouveau vis-à-vis de la position d'arrêt **(OFF)**. Les valves doivent tourner facilement.

Vérification des tuyaux de gaz

• Avant chaque utilisation, examinez les tuyaux afin de détecter s'ils sont coupés ou usés. Remplacez les tuyaux endommagés avant d'utiliser le gril. N'utilisez que le système de valve, le tuyau et le régulateur exigés par le fabricant.

Nettoyage général du gril

• Ne confondez pas les accumulations brunes ou noires de graisse et de fumée avec de la peinture. Les surfaces intérieures des grils au gaz ne sont pas peintes en usine **(et ne doivent jamais être peintes)**. Utilisez une solution puissante de détergent et d'eau ou utilisez un produit de nettoyage pour grils et une brosse à récurer sur les surfaces intérieures du couvercle du gril et du fond de celui-ci. Rincez et laissez sécher complètement à l'air. **N'utilisez pas de produit de nettoyage caustique pour gril ou four sur les surfaces peintes.**
• **Pièces de plastique :** lavez à l'eau savonneuse chaude et séchez en essuyant.
▲ N'utilisez pas de Citrisol, de produits de nettoyage abrasifs, d'agents de dégraissage ou de produits de nettoyage de gril concentré sur les pièces en plastique. Cela pourrait les endommager et causer des défaillances dans leur fonctionnement.
• **Surfaces en porcelaine :** la composition de ces surfaces étant semblable au verre, la plupart des résidus peuvent être nettoyés avec un chiffon à l'aide d'une solution de bicarbonate de sodium et d'eau ou d'un nettoyant spécialement formulé. Utilisez de la poudre à récurer non abrasive pour les taches tenaces.
• **Surfaces peintes :** lavez avec un détergent doux ou avec un nettoyant non abrasif et de l'eau chaude savonneuse, puis essuyez avec un chiffon doux non abrasif.
• **Surfaces d'acier inoxydable :** afin de conserver l'apparence de qualité supérieure de votre gril, lavez les surfaces d'acier inoxydable au moyen de détergent doux et d'eau chaude savonneuse puis essuyez-les au moyen d'un chiffon doux après chaque utilisation. Les dépôts de graisse cuits sur la surface peuvent nécessiter l'utilisation d'un tampon nettoyeur en plastique abrasif. Frottez dans le sens du fini afin d'éviter d'endommager les surfaces. N'utilisez pas de tampon abrasif sur les endroits comportant des éléments graphiques.

- Surfaces de cuisson : Si une brosse avec soies est employée pour nettoyer les surfaces de cuisson du gril, assurez-vous qu'aucune soie ne reste sur les surfaces avant de procéder à la cuisson. Il est déconseillé de nettoyer les surfaces de cuisson alors que le gril est chaud.

ATTENTION

ATTENTION AUX ARAIGNÉES!

Si vous remarquez qu'il est difficile d'allumer votre gril ou que la flamme n'est pas aussi forte qu'elle devrait l'être, prenez le temps de vérifier et de nettoyer les tubes venturi.

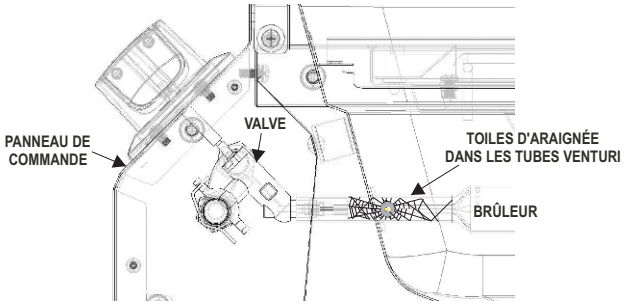

Dans certaines régions, les araignées et les petits insectes entraînent des problèmes de « retour de flamme ». Les araignées tissent des toiles, font des nids et déposent des œufs dans le(s) tube(s) venturi du gril, ce qui entraîne l'obstruction de l'écoulement de gaz en direction du brûleur. Le gaz refoulé peut s'enflammer dans les tubes venturi, derrière le panneau de commande. Ce phénomène, connu sous le nom de retour de flamme, peut endommager votre gril et même entraîner des blessures.

Afin de prévenir les retours de flamme et de garantir le bon fonctionnement du brûleur et du venturi, il est nécessaire de retirer et de nettoyer l'assemblage avant l'utilisation lorsque le gril n'a pas été utilisé depuis longtemps.

Entreposage de votre gril

- Nettoyez les grilles de cuisson.
- Entreposez le gril dans un endroit sec.
- Lorsque le réservoir de GPL est connecté au gril, entreposez-les à l'extérieur dans un endroit bien aéré et hors de portée des enfants.
- Couvrez le gril s'il est entreposé à l'extérieur. Le fabricant offre un choix complet de couvertures de gril.
- Entreposez le gril à l'intérieur SEULEMENT si le réservoir de GPL est fermé, détaché du gril et entreposé à l'extérieur.
- Lorsque vous voulez réutiliser le gril après une période d'entreposage, suivez les instructions de *« Nettoyage du brûleur »* avant d'allumer le gril.

Nettoyage de l'assemblage du brûleur

Suivez ces instructions pour nettoyer ou remplacer des pièces du brûleur ou si vous éprouvez de la difficulté à allumer le gril.

1. **Fermez tous les boutons de réglage, ainsi que la valve du réservoir de gaz.**
2. Suppression des grilles de cuisson et de cuvette.
3. Retirez les fiches de goupille et le report de l'arrière des tubes brûleurs.
4. Retirez la fiches de goupille de se désengager de support sur brûleur foyer.
5. Fouiller au large de l'électrode avec une lame de tournevis plat. Électrode doit rester en foyer.
6. Soulevez chaque brûleur en place et à distance de la valve ouvertures.

Nous recommandons trois façons de nettoyer les tubes des brûleurs. Choisissez celle qui vous semble la plus facile.Il est préférable d'utiliser l'option (A).

(A) Faites un petit crochet à l'aide d'un fil raide (un cintre léger fait très bien l'affaire). Passez le crochet à plusieurs reprises dans chaque tube du brûleur.

(B) En utilisant un goupillon étroit à manche souple (ne vous servez pas d'une brosse métallique en laiton), passez-en les poils plusieurs fois dans chaque tube du brûleur.

(C) **Portez des lunettes de sécurité :** servez-vous d'un tuyau à air pour forcer un jet d'air dans le tube d ubrûleur qui sortira par les orifices de combustion. Examinez chaque orifice afin de vous assurer que de l'air sort par chacun des trous.

7. Wire pinceau sur toute leur surface extérieure du brûleur pour éliminer les résidus alimentaires et la saleté.
8. Nettoyer les ports bloqués avec un gros fil, tels que un trombone.
9. Vérifiez si les brûleurs ne sont pas endommagés. En raison de l'usure normale et de la corrosion, certains trous peuvent s'être agrandis. Si vous notez de larges fissures ou de grands trous, remplacez le brûleur.

TRÈS IMPORTANT : Les tubes du brûleur doivent entrer à nouveau dans les ouvertures de la valve. Voir les schémas ci-dessous.

10. Joindre l'électrode à brûleur.
11. Remettez soigneusement en place de brûleurs.
12. Joindre les brûleurs à crochets sur le foyer.

Manière correcte de fixer le brûleur au système de valve

13. Repositionner le report et le joindre à tubes brûleurs. Remplacer les dompteurs dompteurs de flammes et de grilles de cuisson.

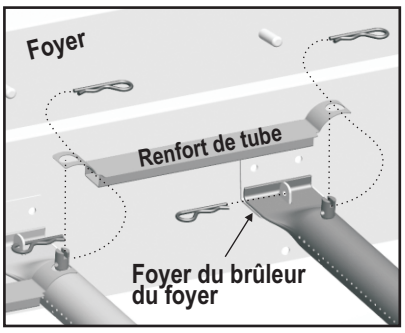

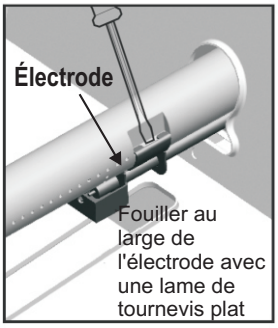

GARANTIE LIMITÉE

La présente garantie n'est valide que pour les appareils achetés auprès d'un détaillant autorisé. Le fabricant garantit à **l'acheteur initial**, et uniquement celui-ci, que le produit est exempt de tout défaut de matériel et de main-d'œuvre, dans la mesure où il a été assemblé correctement, qu'il est utilisé de façon normale et raisonnable à des fins personnelles, et ce, pendant la durée de la période indiquée ci-dessous et commençant le jour de la d'achat du produit*. Le fabricant se réserve le droit de demander au client que les pièces défectueuses lui soient expédiées, port ou fret prépayé, pour fins d'examen.

Portée de la couverture	Période de couverture	Type de défaillances couvertes
Brûleur en acier inoxydable	Durée de vie limitée	**Perforation, Défauts de fabrication et de matériel Uniquement**
À feu et couvercle	2 ans à compter de la date d'achat *	
Reste des pièces	1 an à compter de la date d'achat *	

*Remarque : dans la mesure où le client inscrit le produit et fournit un exemplaire du reçu de caisse ou de la facture portant la date de l'achat, la période de couverture de la garantie sera étendue de façon à commencer à la date d'achat du produit.

L'acheteur initial assume la responsabilité de l'ensemble des frais d'expédition pour le remplacement de pièces en vertu des modalités de la présente garantie limitée.

Cette garantie limitée n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada; elle n'est en vigueur que pour l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. **Le fabricant exigera une preuve de la date d'achat. Par conséquent, vous devez conserver votre reçu de caisse ou votre facture.** L'enregistrement du produit ne constitue pas une preuve d'achat. Il n'appartient pas au fabricant de tenir un dossier des achats des clients.

La présente garantie limitée vise UNIQUEMENT le fonctionnement du produit et elle ne touche donc pas les questions esthétiques, telles les égratignures, les bosses, la corrosion ou la décoloration causée par la chaleur, des nettoyants abrasifs ou chimiques, quelque outil que ce soit employé lors de l'assemblage ou de l'installation de l'appareil, la rouille en surface, ni la décoloration des surfaces en acier inoxydable. **Rouille n'est pas considéré comme un matériel de fabrication ou de défaut.**

La présente garantie limitée ne couvre pas le remboursement de frais associés à un inconvénient, à une perte de nourriture, à des blessures personnelles ou au bris de biens matériels.

ÉLÉMENTS NON REMBOURSÉS PAR LE FABRICANT :

1. Frais d'expédition, service régulier ou accéléré, tant pour une pièce couverte par la garantie que pour une pièce de rechange.
2. Visite d'un réparateur à votre domicile.
3. Les réparations lorsque le produit est employé à des fins autres qu'un usage normal résidentiel pour une seule famille.
4. Des dommages, des défaillances ou des difficultés de fonctionnement découlant d'un accident, d'une modification, d'une manipulation négligente, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'un incendie, d'une inondation, d'une catastrophe naturelle, d'une installation ou d'un entretien inadéquats, d'un montage non conforme aux codes de l'électricité et de plomberie en vigueur, ou de l'utilisation de produits non approuvés par le fabricant.
5. Toute perte de nourriture causée par une défaillance du produit ou des difficultés de fonctionnement.
6. Les pièces de rechange ou les coûts de la main-d'œuvre pour un appareil ayant fonctionné hors des États-Unis ou du Canada.
7. Le ramassage et la livraison du produit.
8. La réparation de pièces ou de systèmes suite à des modifications non autorisées apportées au produit.
9. Le démontage ou la réinstallation de l'appareil.

STIPULATION D'EXONÉRATION DE GARANTIES et LIMITATION DES RECOURS

La réparation ou le remplacement d'une pièce défectueuse constitue votre seul recours en vertu des modalités de la présente garantie limitée. En cas de problèmes de disponibilité des pièces, le constructeur se réserve le droit de remplacer des pièces similaires qui sont également fonctionnels. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage consécutif ou accessoire découlant d'une violation soit de la présente garantie soit de toute autre garantie tacite, ou pour une défaillance ou des dommages résultant d'une calamité naturelle, d'un entretien inadéquat, d'un incendie de graisse, d'un accident, d'une modification apportée à l'appareil, du remplacement de pièces par une personne autre que le fabricant, d'un mauvais usage, du transport, d'une utilisation commerciale, d'un usage abusif, de la présence d'environnements hostiles (temps non clément, catastrophes naturelles, altération par les animaux), d'une installation inadéquate ou non conforme aux codes locaux, ou des instructions imprimées du fabricant.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSTITUE L'UNIQUE GARANTIE EXPLICITE ÉMISE PAR LE FABRICANT. LE FABRICANT NE FORMULE AUCUNE DÉCLARATION NI DESCRIPTION DE RENDEMENT ASSOCIÉE AU PRODUIT, PEU IMPORTE OÙ CELLE-CI POURRAIT FIGURER, SAUF DANS LES ÉNONCÉS DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. TOUTE PROTECTION DE GARANTIE TACITE DÉCOULANT DES LOIS D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE OU OBJECTIF PARTICULIER., SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.

Ni les représentants commerciaux ni les détaillants vendant l'appareil n'ont l'autorisation de produire une garantie supplémentaire ni de promettre des recours s'ajoutant à ceux mentionnés ci-dessus, qu'ils soient ou non compatibles avec ceux-ci. Dans tous les cas, la responsabilité maximale du fabricant ne pourra dépasser le prix d'achat de l'appareil payé par l'acheteur initial.

REMARQUE : certains États ou certaines provinces n'autorisent pas les exclusions ou les restrictions de dommages consécutifs ou accessoires, de sorte qu'il est possible que certaines des restrictions ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. La présente garantie limitée vous donne des droits juridiques spécifiques qui sont exposés aux présentes. Il est possible que vous disposiez d'autres droits qui peuvent varier d'un État et d'une province à l'autre. Dans l'État de Californie uniquement, si la remise en état ou le remplacement du produit n'est pas commercialement possible, le détaillant ayant vendu l'appareil ou le fabricant rembourseront le montant payé par l'acheteur, et déduiront une somme directement proportionnelle à l'utilisation par l'acheteur initial avant la découverte de la non-conformité. De plus, dans l'état de Californie uniquement, vous pouvez rapporter l'appareil au détaillant qui vous a vendu le produit afin de bénéficier des privilèges que vous donne la présente garantie limitée.

Si vous désirez qu'une obligation, quelle qu'elle soit, soit exécutée en vertu de la présente garantie limitée, vous devez écrire à :

Consumer Relations
P. O. Box 1240
Columbus, GA 31902-1240

Les retours de marchandise des clients ne seront acceptés que si une autorisation de retour (Return Authorization) valide a été obtenue au préalable. Les retours autorisés doivent être clairement identifiés par leur numéro sur l'extérieur de l'emballage. De plus, le fret ou les frais d'expédition doivent être prépayés. Tout retour de marchandise d'un client qui ne satisfait pas à ces critères sera refusé.

NOMENCLATURE DES PIÈCES

Réf.	Qté	Description
A	1	COUVERCLE DU GRIL
B	1	GARNITURE INTÉRIEURE DU COUVERCLE SUPÉRIEUR
C	1	POIGNÉE DU COUVERCLE SUPÉRIEUR
D	2	COLLERETTE D'ENCASTREMENT DE LA POIGNÉE DE COUVERCLE
E	1	PLAQUE DU LOGO
F	1	FERRURES DU COUVERCLE SUPÉRIEUR
G	2	BUTÉE EN CAOUTCHOUC, RECTANGULAIRE
H	2	BUTÉE EN CAOUTCHOUC, AUTOUR
I	1	FOYER
J	1	PORTE-ALLUMETTES
K	3	BRÛLEUR PRINCIPAL
L	1	ÉLECTRODE, POUR BRÛLEUR PRINCIPAL, AVEC FIL 900MM
M	2	RENFORT DE TUBE, POUR BRÛLEUR PRINCIPAL
N	1	TUYAU/ROBINET/RÉGULATEUR
O	1	TABLEAU DE COMMANDE PRINCIPAL
P	1	MODULE INTERRUPTEUR POUR L'ALLUMAGE
Q	4	COLLERETTE D'ENCASTREMENT DU BOUTON DE RÉGLAGE
R	4	BOUTON DE RÉGLAGE
S	1	PANNEAU GAUCHE DU CHARIOT
T	1	PANNEAU DROITE DU CHARIOT
U	1	ÉLECTRONIQUE
V	1	MODULE D'ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE
W	1	PANNEAU ARRIÈRE INFÉRIEUR
X	1	ÉCRAN DE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR, POUR LE RÉSERVOIR
Y	1	RENFORT AVANT DE PORTE
Z	1	PANNEAU SUPÉRIEUR ARRIÈRE DU CHARIOT
AA	1	PORTE DE GAUCHE
BB	2	POIGNÉE DE LA PORTE
CC	1	PORTE DE DROITE
DD	1	ÉTAGÈRE INFÉRIEURE
EE	1	CUVETTE
FF	1	LÈCHEFRITE, POUR BRÛLEUR LATÉRAL
GG	1	TABLETTE DE GAUCHE POUR BRÛLEUR LATÉRAL
HH	1	TABLEAU DE COMMANDE DU BRÛLEUR LATÉRAL
II	1	COUVERCLE DU BRÛLEUR LATÉRAL
JJ	2	BUTÉE EN CAOUTCHOUC, BRÛLEUR LATÉRAL
KK	1	TABLETTE DE DROITE
LL	1	PANNEAU AVANT DE LA TABLETTE DE DROITE
MM	3	GRILLE DE CUISSON PRINCIPALE
NN	1	GRILLE-RÉCHAUD

Réf.	Qté	Description
OO	1	BRÛLEUR LATÉRAL
PP	1	ÉLECTRODE DU BRÛLEUR LATÉRAL
QQ	1	GRILLE DU BRÛLEUR LATÉRAL
RR	2	ROULETTE BLOQUANTE
SS	2	ROULETTE FIXE
TT	1	FIL DE L'ÉLECTRODE POUR BRÛLEUR LATÉRAL
UU	1	PASSE-CÂBLE
VV	1	VIS À OREILLES POUR LE RÉSERVOIR
WW	2	ÉLECTRODE, POUR BRÛLEUR PRINCIPAL, AVEC FIL 600MM

NON illustré

...	2	AIMANT DE PORTE
...	1	TIGE COURBÉE EN U
...	1	SAC DE FERRURES
...	1	MANUEL D'ASSEMBLAGE, ANGLAIS
...	1	MANUEL D'ASSEMBLAGE, FRANÇAIS

REMARQUE : certaines pièces montrées dans les étapes d'assemblage peuvent être légèrement différentes de celles destinées à votre modèle de gril. La méthode d'assemblage reste cependant la même.

SCHÉMA DES PIÈCES

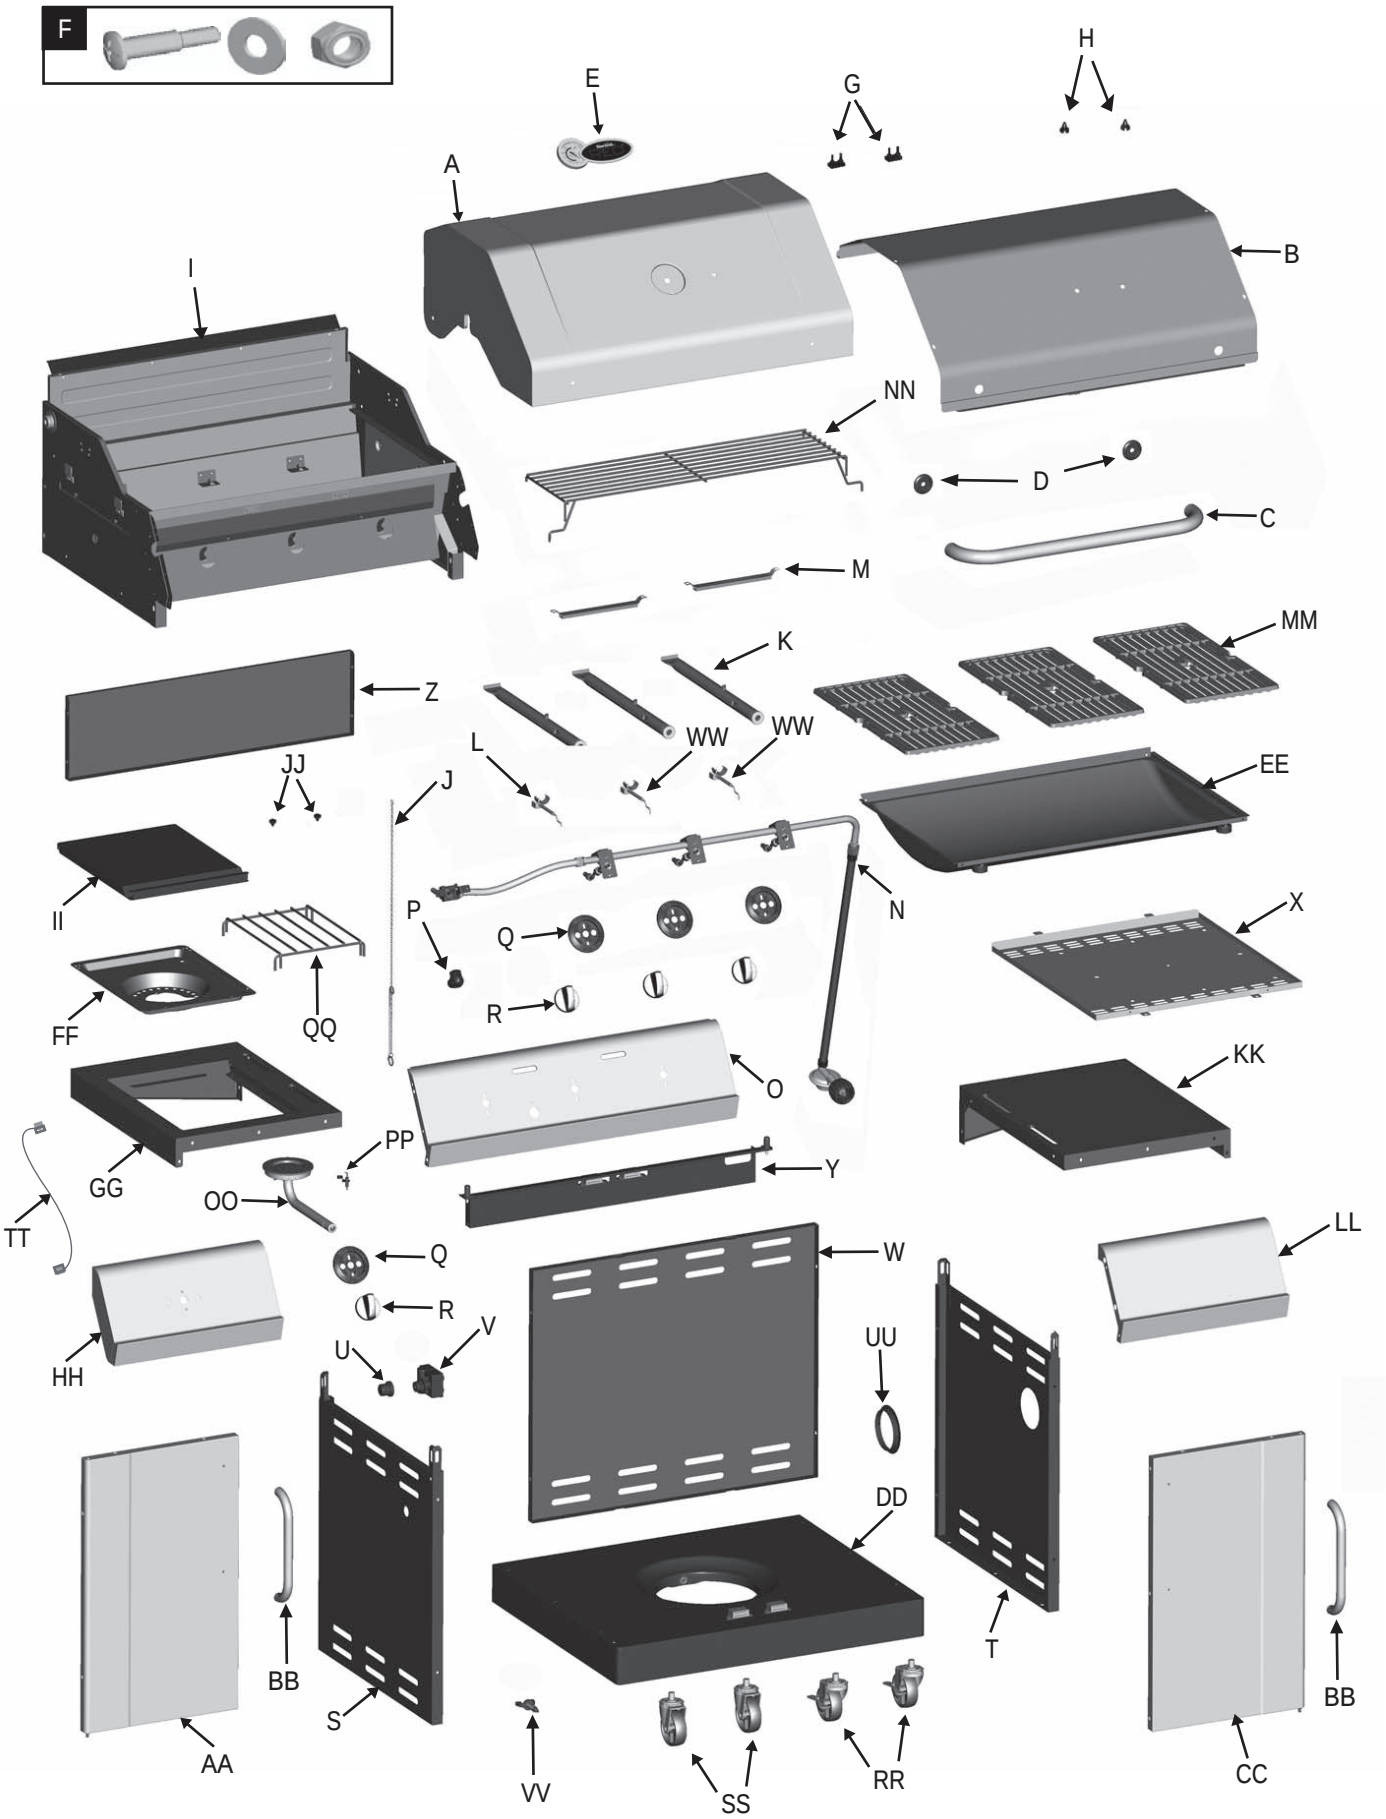

ASSEMBLAGE

1

Mettez la tablette inférieure à l'envers. Insérez la tige courbée en U dans la plaque de montage des roulettes afin de la bloquer, tel qu'illustré (A). Faites tourner la roulette dans le sens des aiguilles d'une montre sur le filetage de la tablette inférieure jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée. Enlevez la tige courbée en U et répétez l'opération avec les autres roulettes. Assurez-vous que les deux roulettes à blocage sont fixées à l'arrière et les roulettes sans blocage à l'avant.
Après avoir fixé les quatre roulettes, enlevez la tige courbée en U et conservez-la pour toute réparation future.

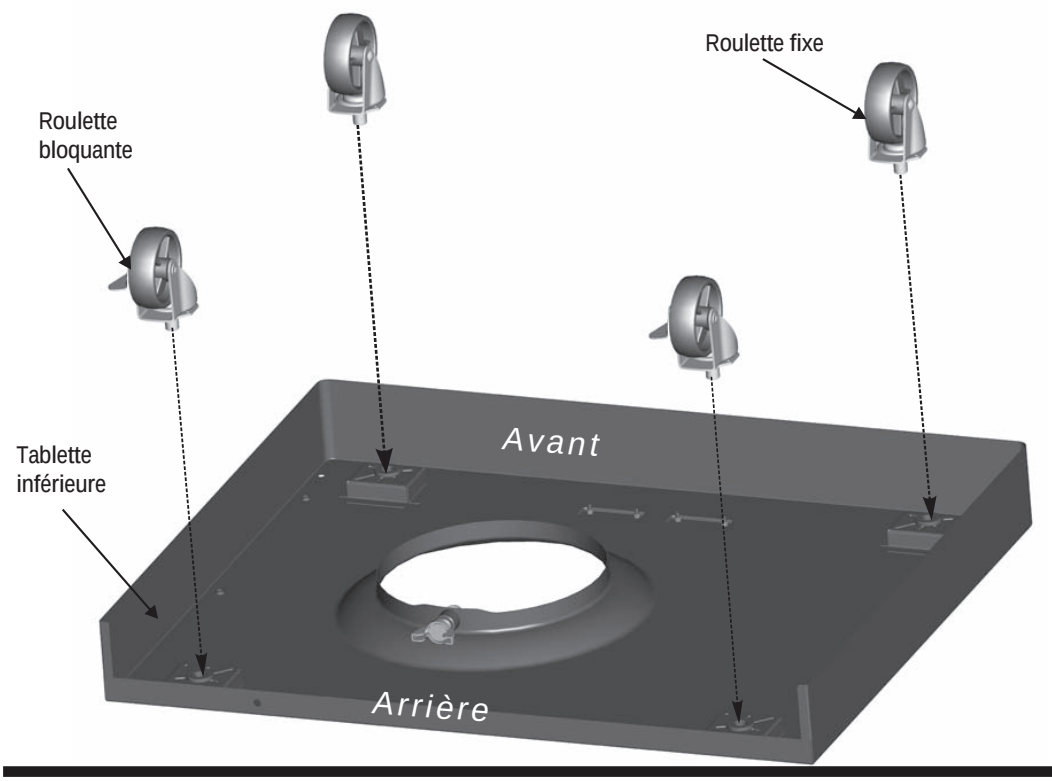

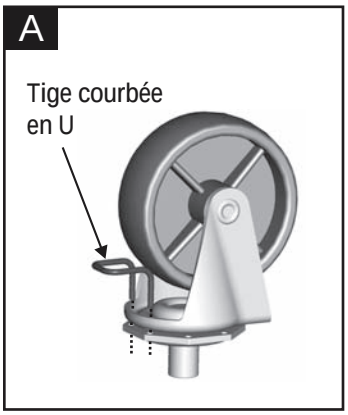

2

Fixez les panneaux latéraux à la tablette inférieure au moyen de trois vis nº 1/4-20×½ po par panneau.
IMPORTANT : le panneau comprenant le grand trou doit être installé à droit sur la tablette inférieure.

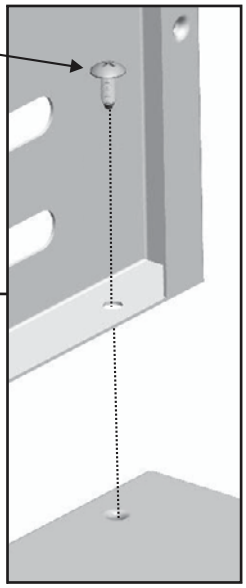

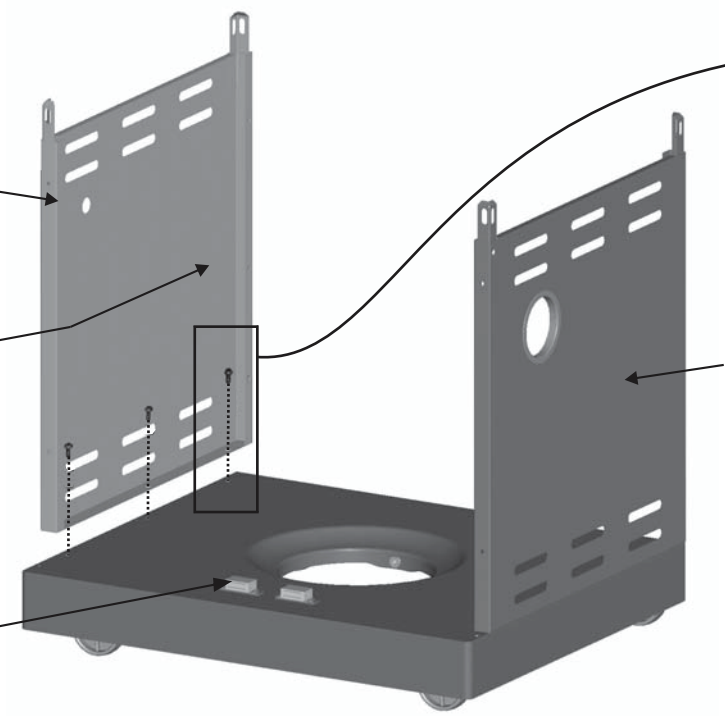
Panneau latéra gauche
Assurez-vous que les panneaux latéraux se trouvent en position la plus loin possible vers l'arrière de la tablette du bas avant de serrer complètement les vis.
Panneau latéral droit (comprenant le grand trou)

3

Placez le panneau arrière inférieur entre les panneaux latéraux à l'arrière de la tablette inférieure. Fixez le panneau arrière inférieur aux panneaux latéraux au moyen de deux vis **nº ¼-20 × ½ po** de chaque côté.

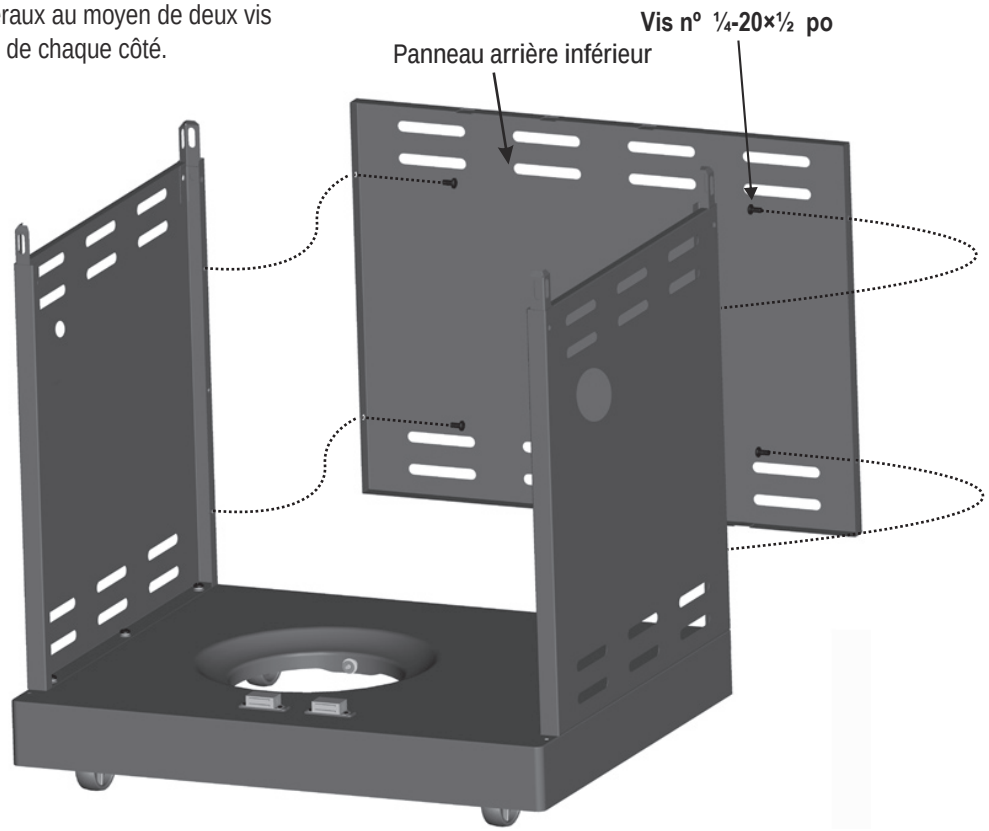

4

Cette étape requiert deux personnes afin de soulever et de positionner le dessus du gril sur le chariot. Faites descendre le dessus du gril sur le chariot, en veillant à aligner les fentes du bas sur les montants des panneaux latéraux du chariot. **Assurez-vous que le tuyau du régulateur pend à l'extérieur du chariot. Le dessus du gril doit se trouver face au côté ouvert du chariot.**

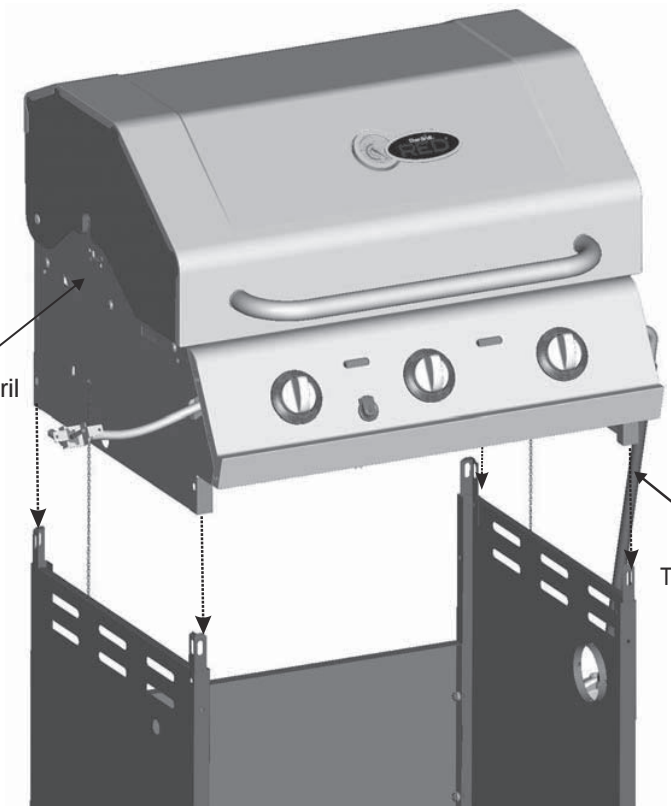

5

Insérez le renfort frontal sous le tableau de commande et entre les panneaux latéraux du chariot. Assurez-vous que les fiches de charnière de la porte se trouvent sur le dessus, orientées vers l'avant.
Fixez les orifices supérieurs au moyen d'une vis **nº ¼-20×1½ po** et d'une rondelle en **fibre** de chaque côté.
Fixez les orifices inférieurs au moyen d'une vis **nº ¼-20×1½ po** de chaque côté.

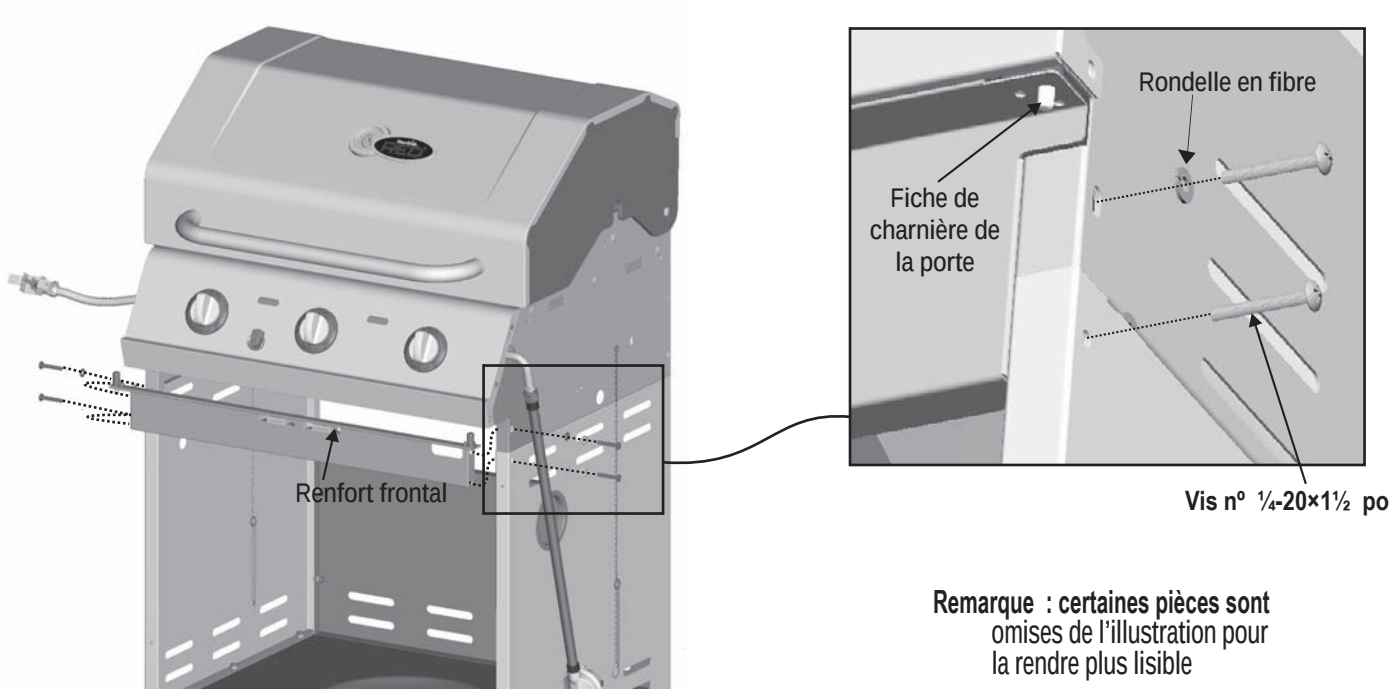

Remarque : certaines pièces sont omises de l'illustration pour la rendre plus lisible

6

À l'arrière du gril, placez le panneau arrière supérieur entre les panneaux latéraux et au-dessus du panneau arrière inférieur.
Fixez le panneau arrière supérieur dans les orifices inférieurs, au moyen d'une vis **nº ¼-20×1½ po** et d'une rondelle en **fibre** de chaque côté.
Ne serrez pas à fond les vis avant d'avoir terminé l'installation de la tablette latérale au cours des étapes ultérieures.

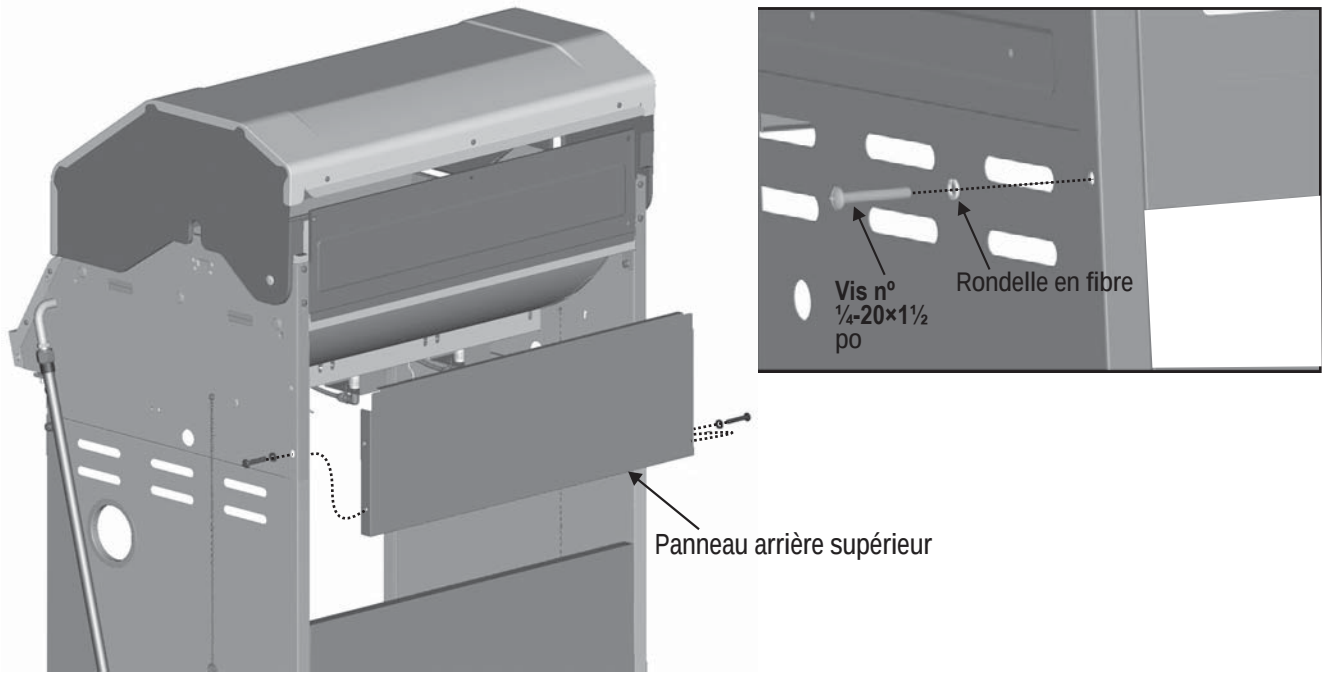

7

Fixez la bordure latérale droite à la tablette latérale droite au moyen de quatre vis **nº 10-24 × 3/8 po,** de quatre rondelles de blocage de **5 mm** et de quatre rondelles plates **de 5 mm**, tel qu'illustré (A).
Insérez la bride de la tablette latérale droite dans les supports de tablette qui se trouvent sur la paroi de droite du foyer, tel qu'illustré (B).
Fixez la tablette latérale droite au moyen de deux vis **nº ¼-20 × ¾ po** et d'un écrou de **¼ po** , tel qu'illustré (C).
Fixez le devant de la tablette au moyen de deux vis autotaraudeuses **nº 8 × 3/8 po** et de grandes rondelles plates, tel qu'illustré (D).
Fixez l'arrière de la tablette au moyen d'une vis **nº ¼-20×1½ po** , tel qu'illustré (E).

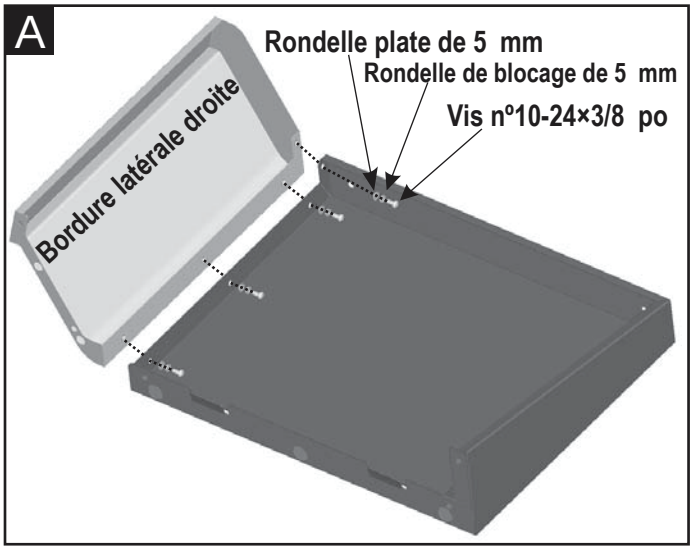

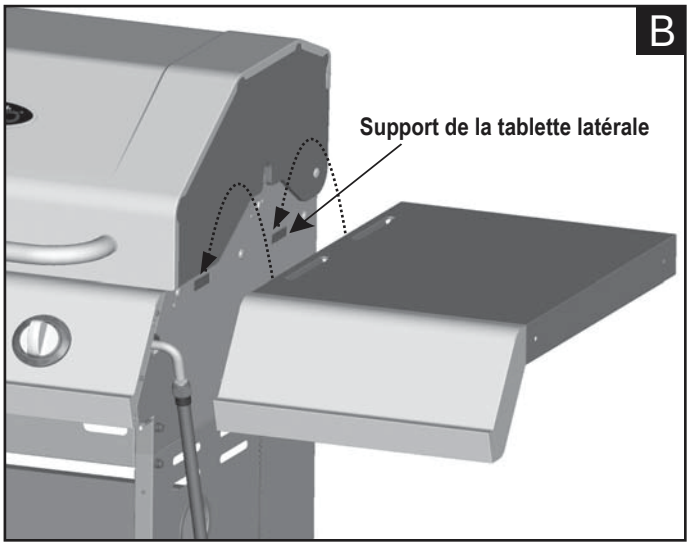

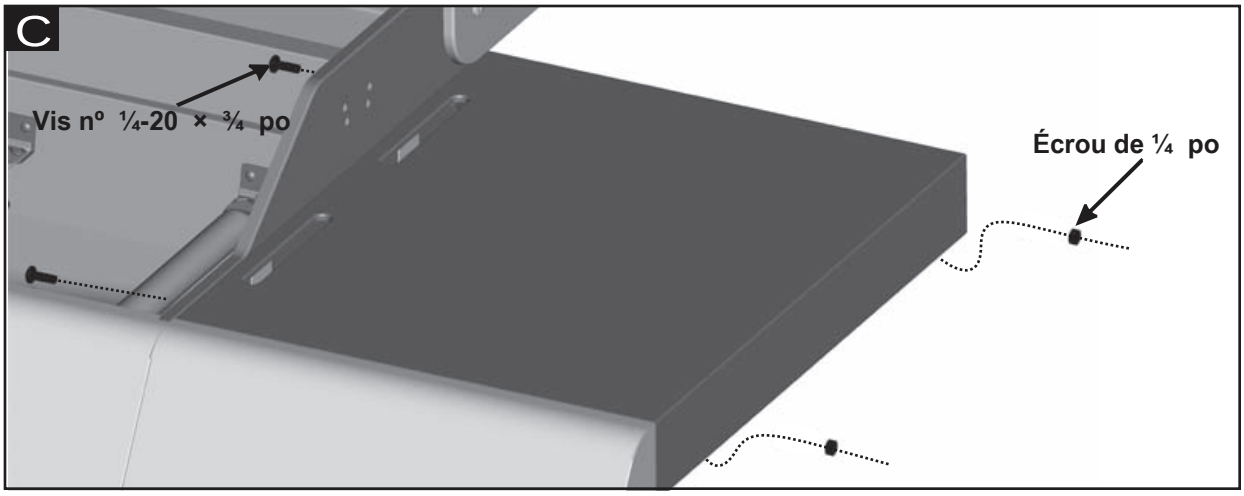

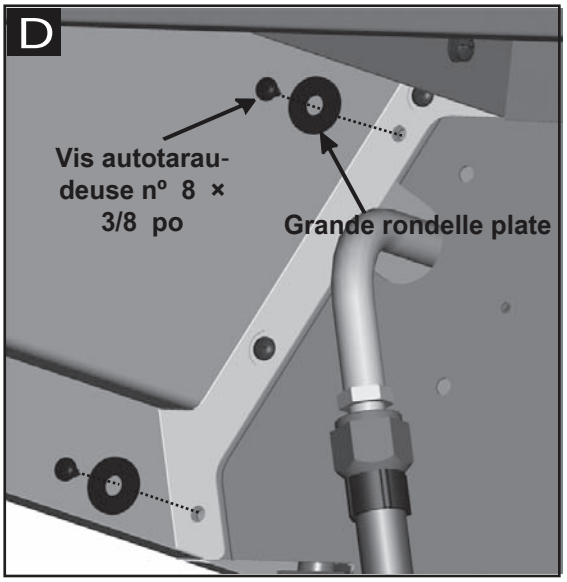

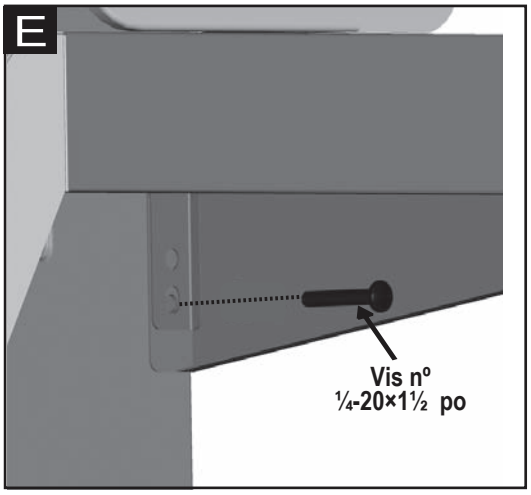

8 Fixez la bordure latérale gauche à la tablette latérale gauche au moyen de quatre vis **nº 10-24 × 3/8 po,** de quatre rondelles de **blocage de 5 mm** et de **quatre rondelles plates de 5 mm**, tel qu'illustré (A).
Insérez la bride de la tablette latérale gauche dans les supports de tablette qui se trouvent sur la paroi du foyer, tel qu'illustré (B).
Fixez la tablette latérale gauche au moyen de deux vis **nº ¼-20 × ¾ po** et d'un écrou de ¼ po, tel qu'illustré (C).
Fixez le devant de la tablette au moyen de deux vis autotaraudeuses **nº 8 × 3/8 po** et de grandes rondelles plates, tel qu'illustré (D).
Fixez l'arrière de la tablette au moyen d'une vis **nº ¼-20× 1½ po**, tel qu'illustré (E).

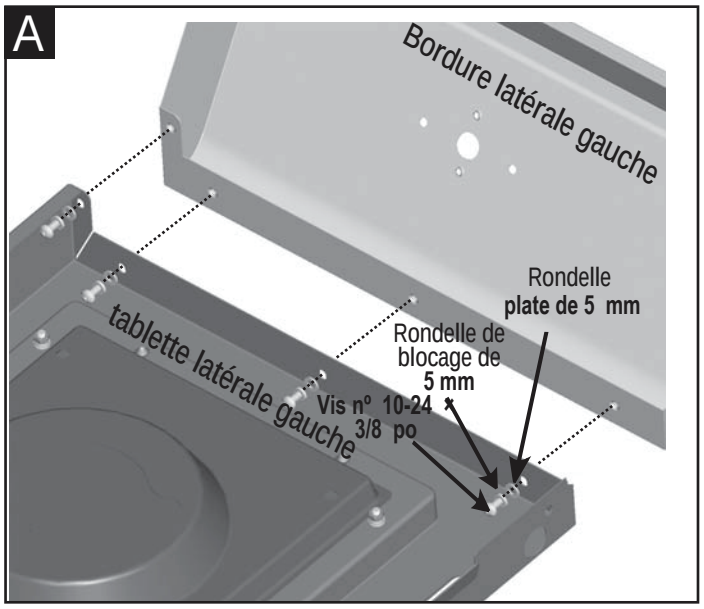

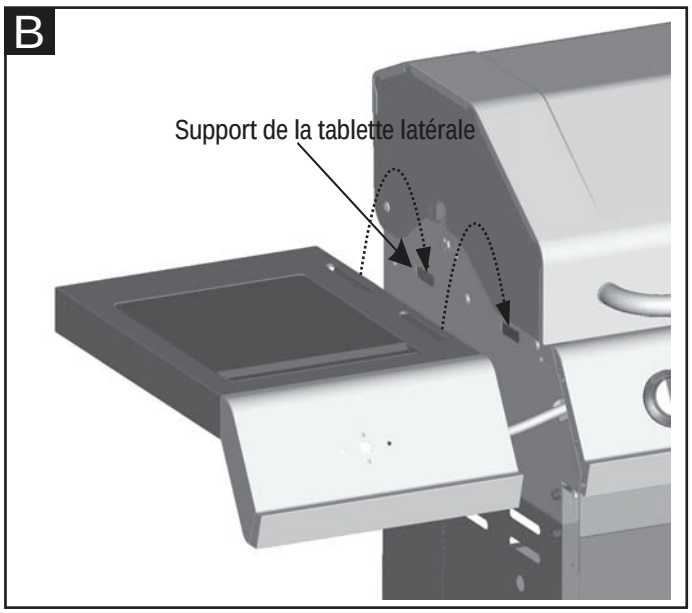

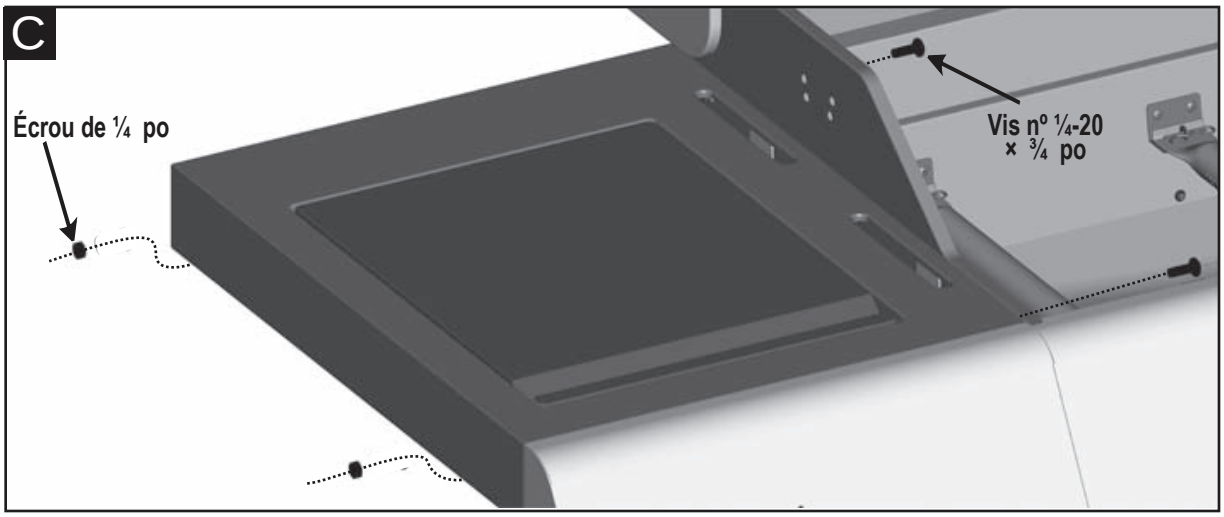

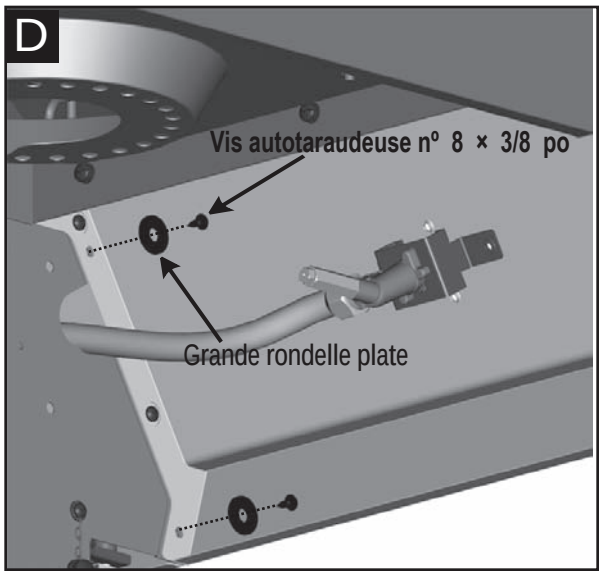

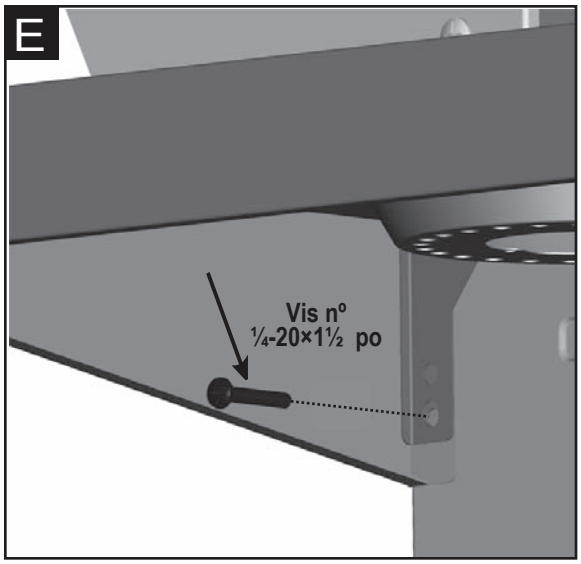

9

Enlevez d'abord les deux vis et les deux rondelles de blocage montées en usine sur le support de valve du brûleur latéral. Positionnez le support de valve du brûleur latéral sous la bordure de la tablette du brûleur latéral, de façon à ce que la tige du système de valve passe à travers le grand orifice central de la bordure. Alignez les orifices du support de valve avec les orifices de droite et de gauche de la bordure. Fixez à l'aide des vis et des rondelles de blocage enlevées du support, tel qu'illustré (A).

Positionnez la collerette d'encastrement du brûleur latéral sur la tige de la valve, sur l'avant de la bordure. Alignez les petits orifices sur la collerette d'encastrement avec les orifices supérieurs et inférieurs de la bordure. Fixez la collerette d'encastrement du brûleur latéral à la bordure au moyen de deux vis nº 8-32×3/8 po et de deux rondelles de blocage de 4 mm.
Enfoncez le bouton de réglage du brûleur latéral dans la tige de la valve, tel qu'illustré (B).

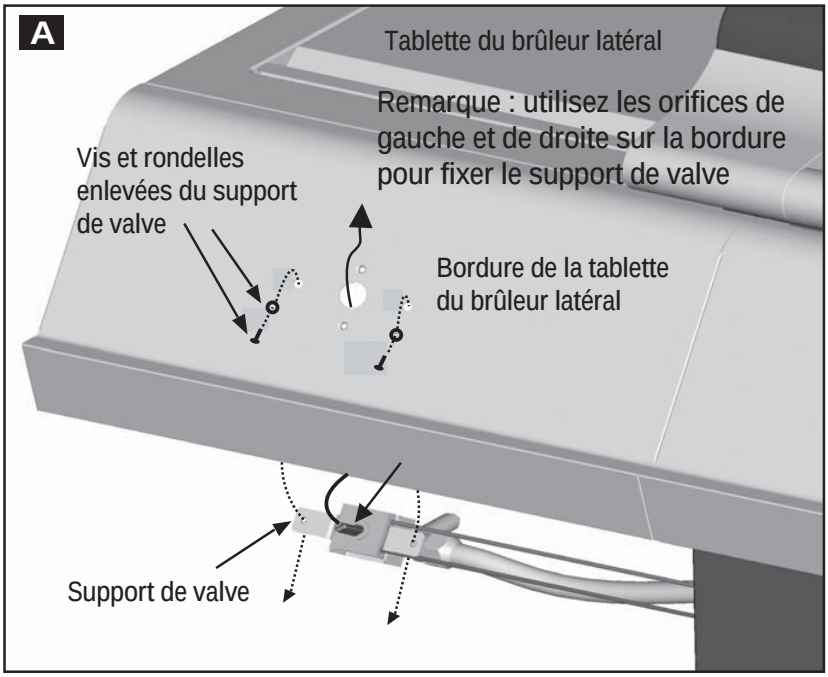
A
Tablette du brûleur latéral
Remarque : utilisez les orifices de gauche et de droite sur la bordure pour fixer le support de valve
Vis et rondelles enlevées du support de valve
Bordure de la tablette du brûleur latéral
Support de valve

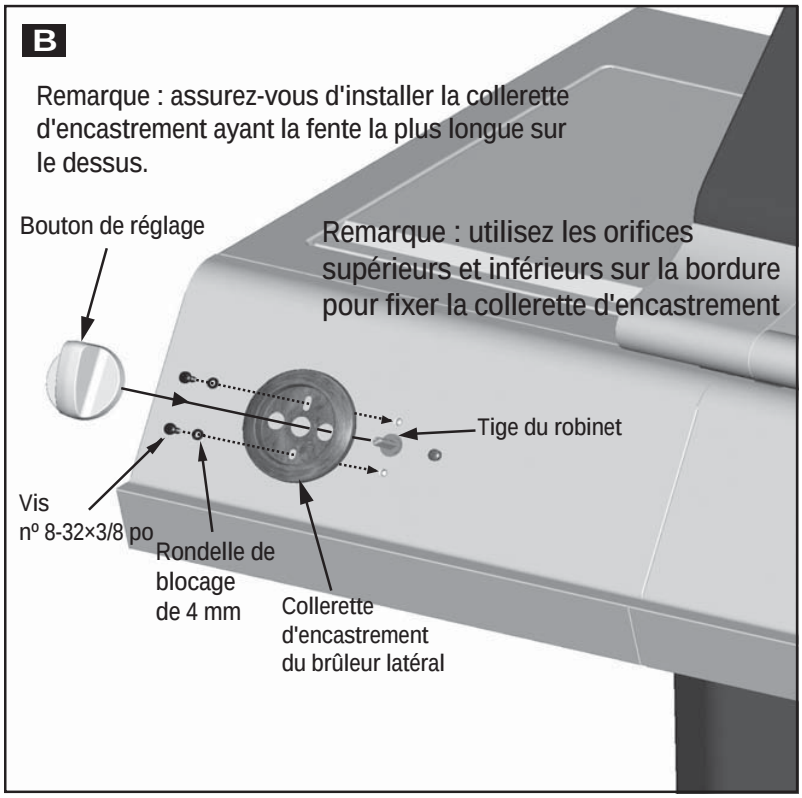
B
Remarque : assurez-vous d'installer la collerette d'encastrement ayant la fente la plus longue sur le dessus.
Bouton de réglage
Remarque : utilisez les orifices supérieurs et inférieurs sur la bordure pour fixer la collerette d'encastrement
Tige du robinet
Vis nº 8-32×3/8 po
Rondelle de blocage de 4 mm
Collerette d'encastrement du brûleur latéral

10

Insérez le brûleur latéral dans la tablette gauche. Le goujon qui sort du bas du brûleur s'engage dans le petit orifice à l'arrière du plateau d'égouttement de la graisse du brûleur latéral, tel qu'illustré (A).
Fixez le brûleur au plateau d'égouttement de la graisse du brûleur latéral à l'aide d'un écrou à oreilles, tel qu'illustré (B).
Sous la tablette du brûleur latéral, fixez le fil d'allumage du brûleur latéral à l'électrode. Assurez-vous que le tube du brûleur pénètre dans la valve du brûleur latéral, tel qu'illustré (B).
Placez la grille de cuisson du brûleur latéral sur la tablette du brûleur latéral, en veillant à aligner les pieds de la grille sur les trous de la tablette, tel qu'illustré (C).

A

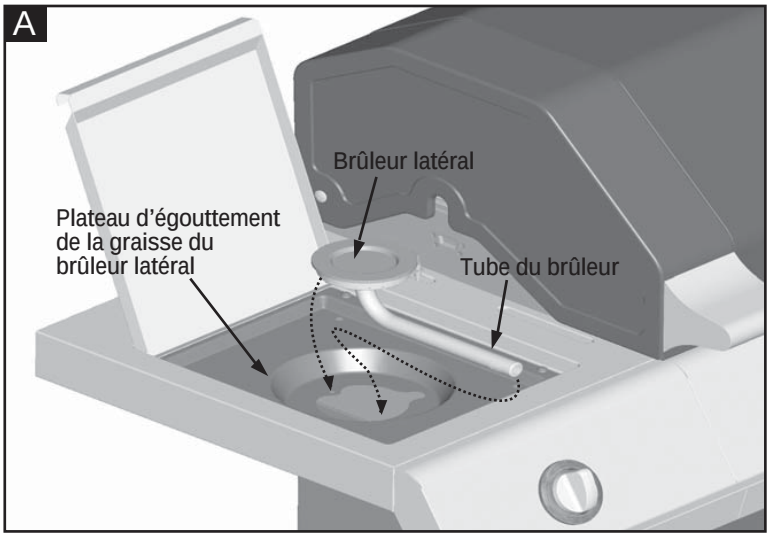

B

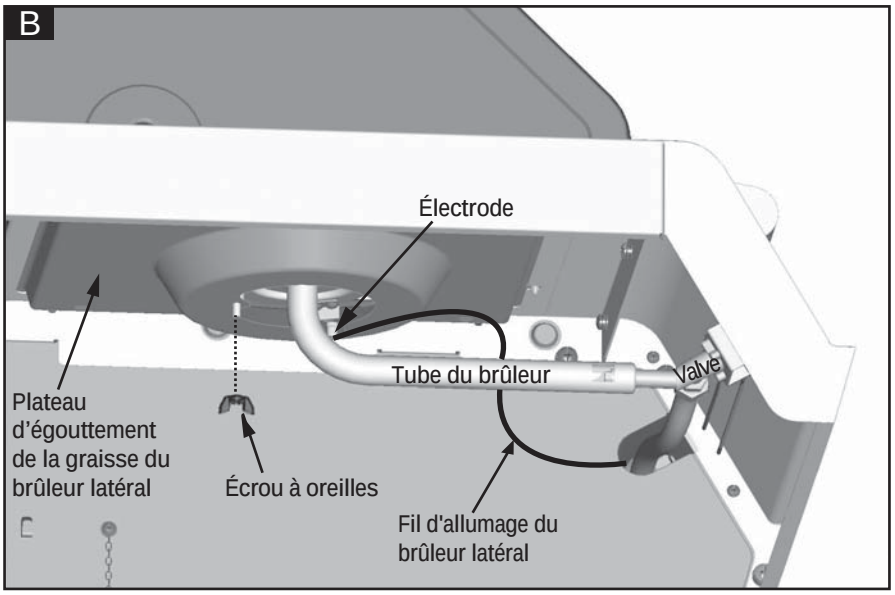

C

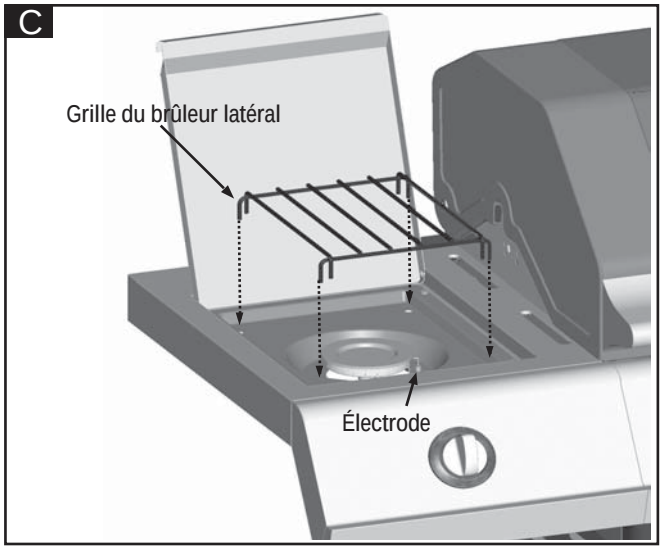

11

Raccordez chacun des fils des électrodes du brûleur principal et de l'électrode du brûleur latéral à l'arrière du dispositif d'allumage électronique. (4) raccords au total.
Raccordez les deux fils [(a] et (b)] du faisceau de câbles de l'interrupteur à l'arrière du dispositif d'allumage électronique. (4) raccords au total, tel qu'illustré (A).
Détachez le capuchon et l'écrou du dispositif d'allumage électronique. Fixez le dispositif d'allumage électronique sur le panneau latéral gauche du chariot au moyen de l'écrou, tel qu'illustré (B).
Insérez la pile AA dans le dispositif d'allumage, en plaçant la borne négative (—) en premier. Ensuite, posez le capuchon, tel qu'illustré (C).

REMARQUE : les bornes de l'interrupteur sont plus grosses que celles des électrodes et ne doivent être installées qu'aux emplacements indiqués par (a) et (b).

A

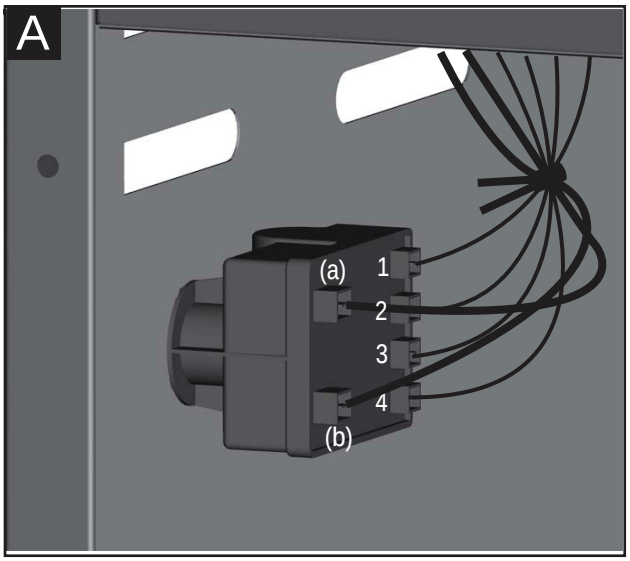

B

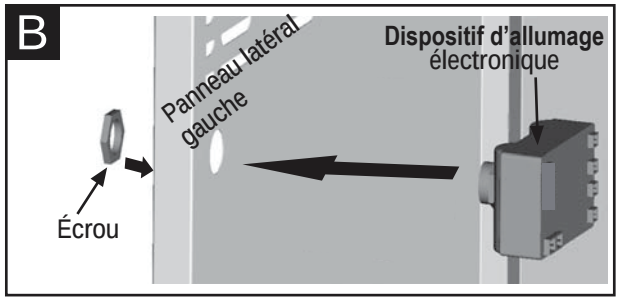

C

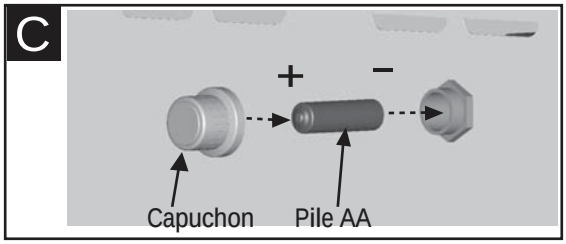

12

À l'intérieur du chariot, insérez les languettes arrière (sans orifices) de l'écran thermique de la bouteille dans les fentes qui se trouvent au bas du panneau arrière supérieur.
Fixez les languettes avant (avec orifices) de l'écran thermique de la bouteille sous le renfort frontal au moyen de deux vis autotaraudeuses **nº 8 × 3/8 po**.

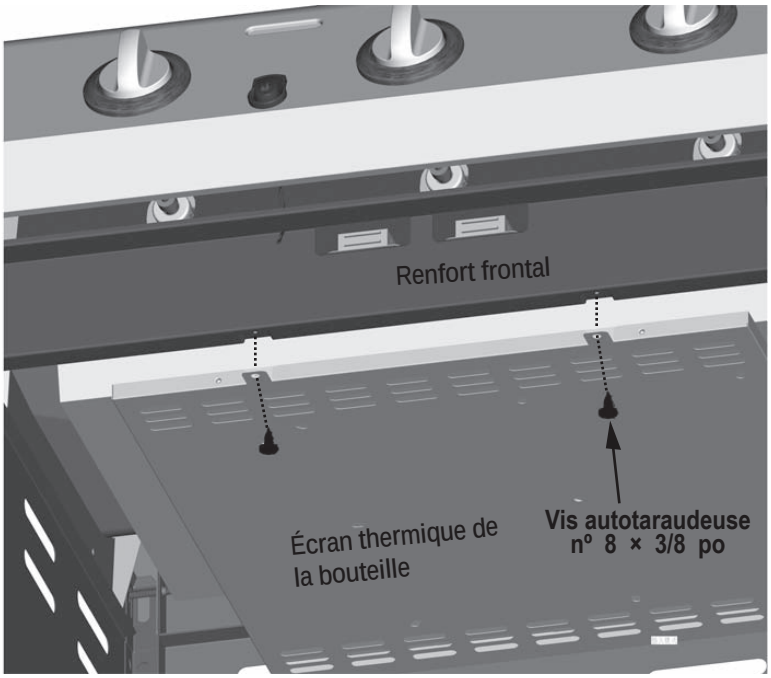

13

Insérez la fiche du bas des portes dans le trou de la tablette inférieure. Insérez en poussant la fiche de charnière supérieure dans le renfort frontal, en veillant à aligner l'orifice de la charnière avec la partie supérieure de la porte, puis libérez la fiche pour qu'elle s'insère dans la porte.

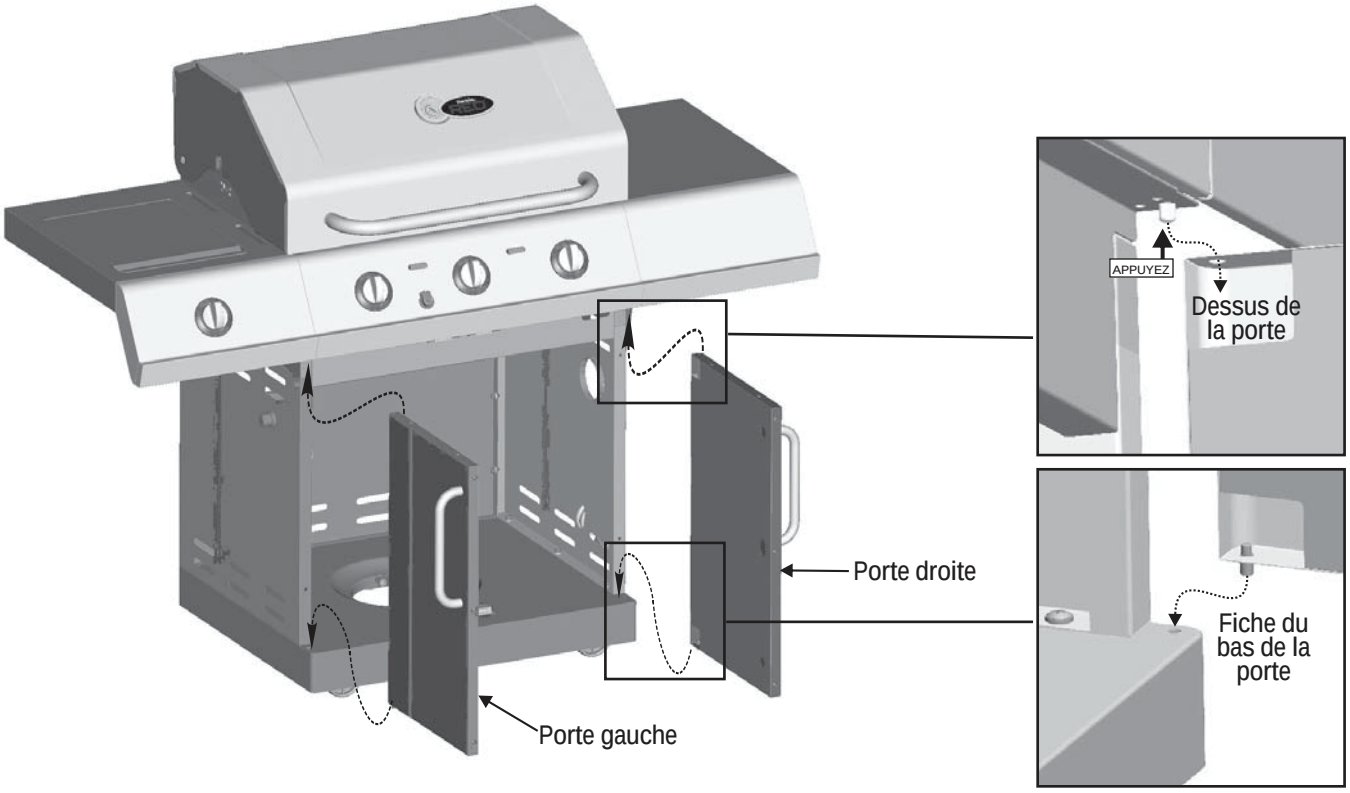

14

Placez la cuvette dans le foyer. Alignez les fiches qui se trouvent à l'avant de la cuvette avec les orifices de l'avant du foyer.

15 Placez les grilles de cuisson sur le foyer tel qu'illustré.
Placez la grille-réchaud sur le foyer. Asurez-vous d'insérer correctement les extrémités de la grille-réchaud dans les orifices, tel qu'illustré.

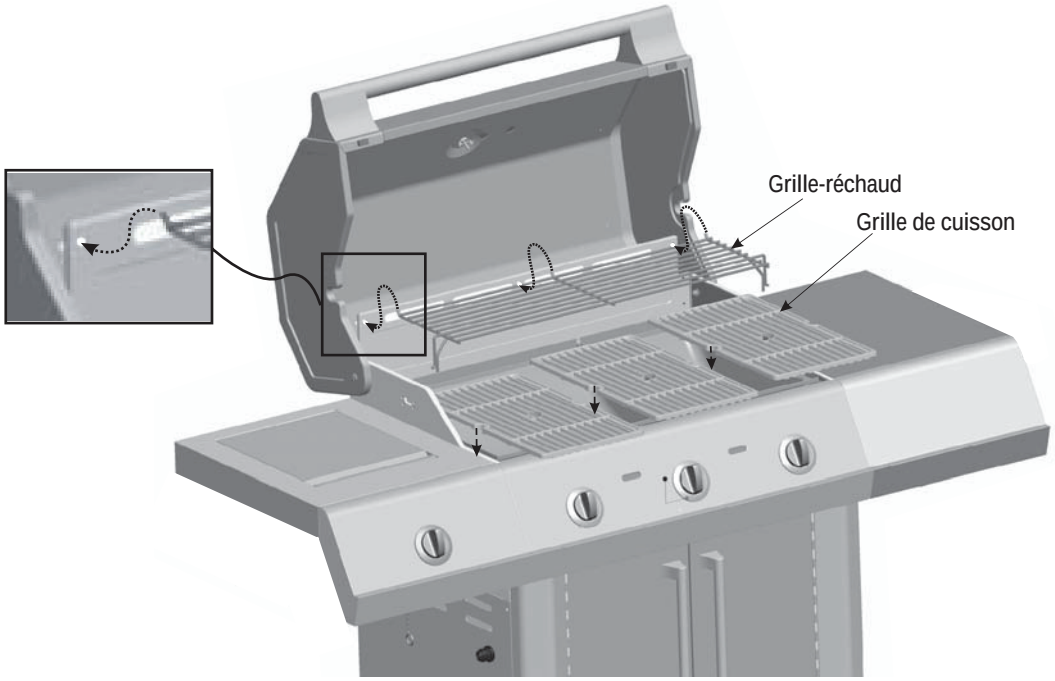

16 LE RÉSERVOIR DE GAZ PROPANE LIQUIDE EST VENDU SÉPARÉMENT. Faites remplir le réservoir de gaz, puis procédez à un essai d'étanchéité (voir section « Utilisation et entretien ») avant d'attacher le réservoir au gril et au régulateur.
Après avoir rempli le réservoir et effectué l'essai d'étanchéité, déverrouillez le plateau du réservoir, faites-le glisser vers l'avant et placez le réservoir dans l'espace prévu à cet effet. Assurez-vous d'orienter le robinet du réservoir vers l'avant du gril. Fixez le réservoir à l'avant du plateau à l'aide de la vis de réservoir. Verrouillez le plateau du réservoir au moyen du loquet. Insérez le régulateur à travers le grand orifice situé sur le panneau latéral droit.
Reportez-vous à la section « Utilisation et entretien » du présent guide pour des instructions au sujet de la « vérification du réglage de la flamme » et pour les consignes de sécurité importantes à observer avant d'utiliser le gril.

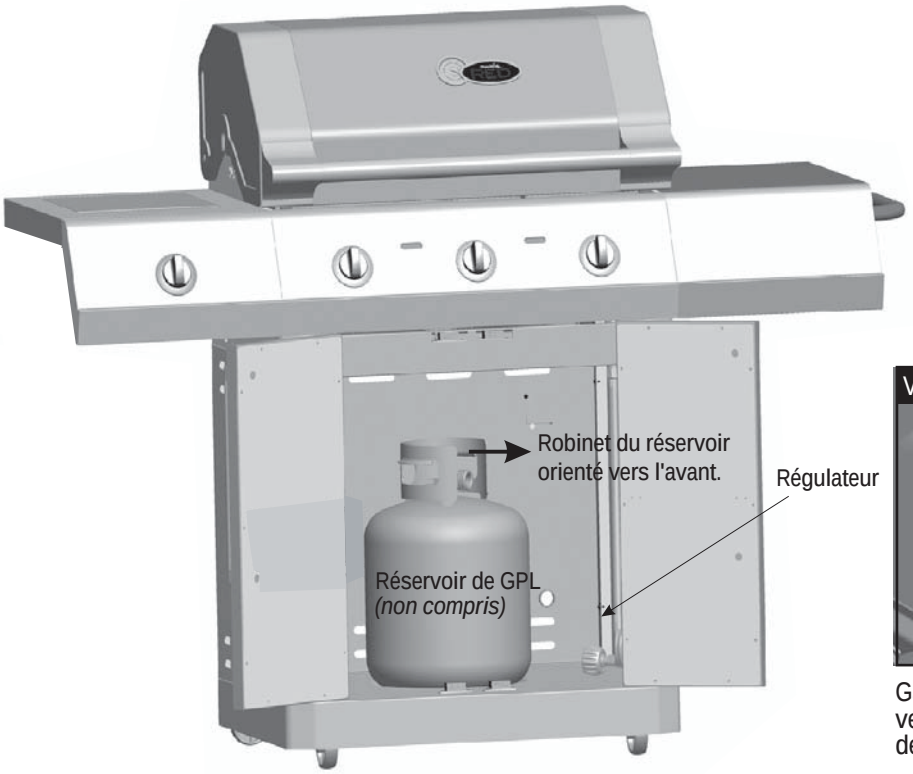

ATTENTION

Le robinet du réservoir doit être être orienté vers l'avant du chariot une fois le réservoir fixé en place. Une mauvaise installation du réservoir pourrait endommager le tuyau à gaz et créer un risque d'incendie.

Vis de réservoir sur le fond du plateau du réservoir

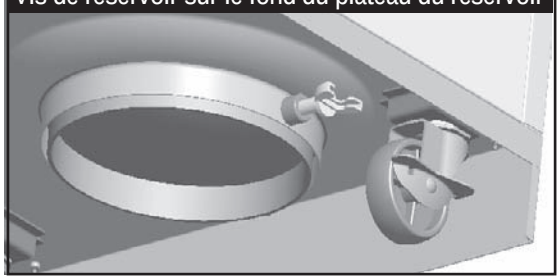

Gardez toujours le réservoir de GPL en position verticale lors de son utilisation, de son transport et de son entreposage.

Le client doit acheter l'ensemble de conversion au gaz naturel 4584625 pour convertir ce gril en gril au gaz naturel. Suivez les consignes suivantes au lieu des consignes figurant dans l'ensemble de conversion

Conversion du brûleur principal

1 Assurez-vous que tous les boutons de réglage sont en position fermée (OFF), que le robinet de gaz du réservoir de GPL est fermé, que le réservoir est déconnecté du régulateur, et qu'il se trouve à l'écart du gril.
Enlevez la grille chauffe-plats, les grilles de cuisson et les conduits.

Il se peut que votre gril diffère de celui présenté sur les schémas. Cette partie du manuel englobe divers types de gril. Utilisez les images aux fins de référence uniquement. Les étapes ne s'appliqueront pas toutes à la conversion de votre gril.

2 Enlevez les chevilles, puis enlevez les renforts de tube.
Enlevez les chevilles à l'arrière des brûleurs pour enlever les brûleur de leur support.
Soulevez la partie arrière du brûleur, tout en le tirant vers l'extérieur du foyer pour libérer les brûleurs des robinets.

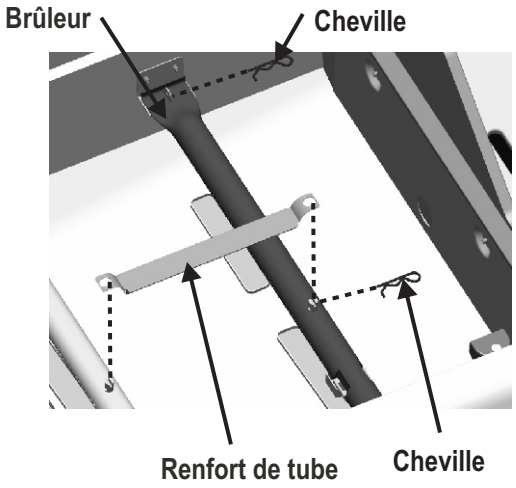

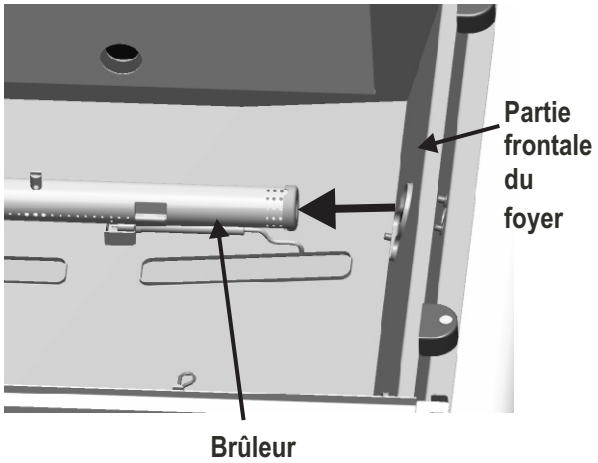

3 Insérez l'outil de démontage des orifices (compris avec l'ensemble) sur l'ouverture des brûleurs du foyer, puis dévissez les orifices de l'extrémité du système de robinets. Conservez les orifices enlevés et l'outil de démontage des orifices pour la reconversion en système à réservoir de GPL. Ces robinets de gril sont conçus pour fonctionn r au gaz naturel après l'enlèvement des orifices. Ne pas remettre les orifices du brûleur principal pour l'utilisation au gaz naturel.

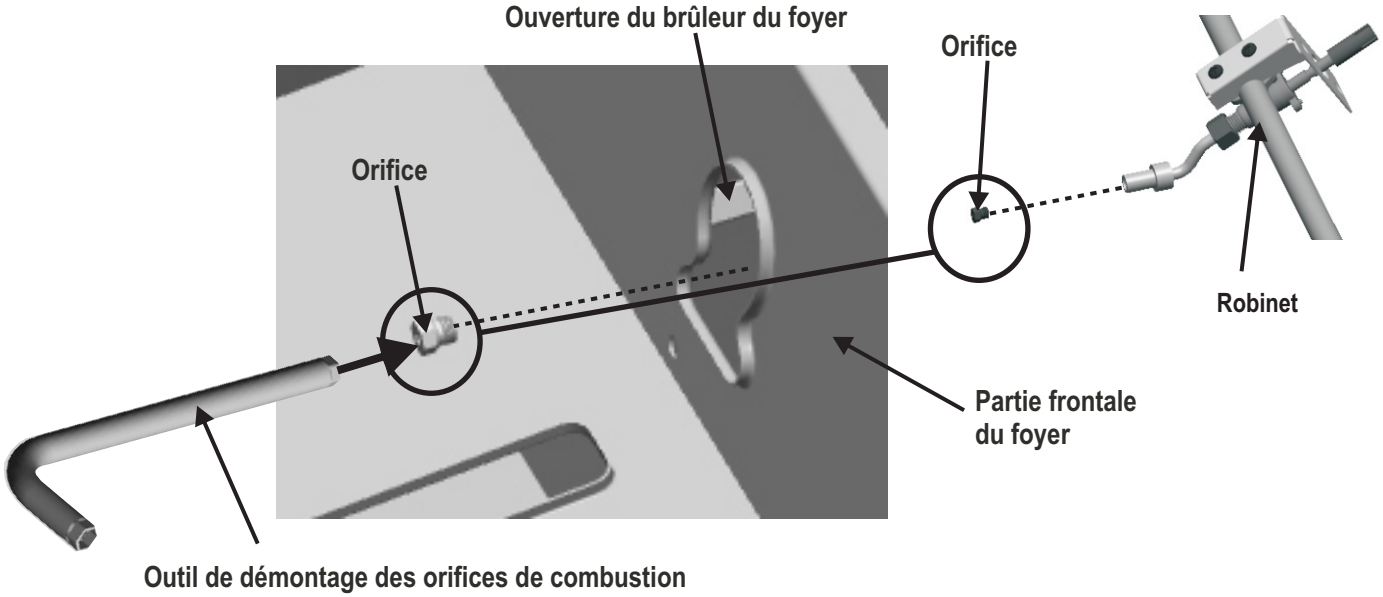

4

Tirez les boutons de réglage du brûleur hors de la tige du système de robinets.
Enlevez les vis et les rondelles qui retiennent chacun des cadrans au tableau de commande. Conservez les cadrans enlevés pour la reconversion en système à réservoir de gaz GPL.
Installez sur le tableau de commande les nouveaux cadrans de gaz naturel fournis avec l'ensemble (voir schéma ci-dessous) à la place des anciens cadrans, et fixez-les au moyen des vis et des rondelles précédemment enlevées. Assurez-vous que le bouton de réglage est bien aligné avant de le serrer fermement.
Remarque : les nouveaux cadrans changeront la rotation pour que le bouton de réglage contrôle de façon appropriée l'allumage et les flammes de votre gril.
Poussez les boutons de réglage dans les tiges du système de robinets. Effectuez des réglages sur les cadrans pour permettre le libre mouvement des boutons de réglage.
Remarque : remplacez un cadran à la fois.

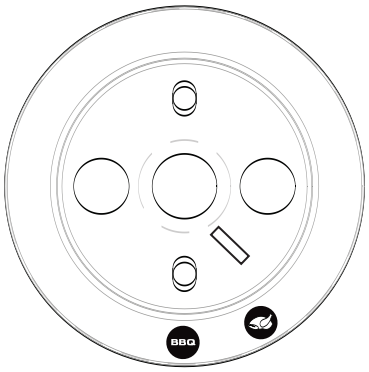

Cadran pour gaz naturel
80007893

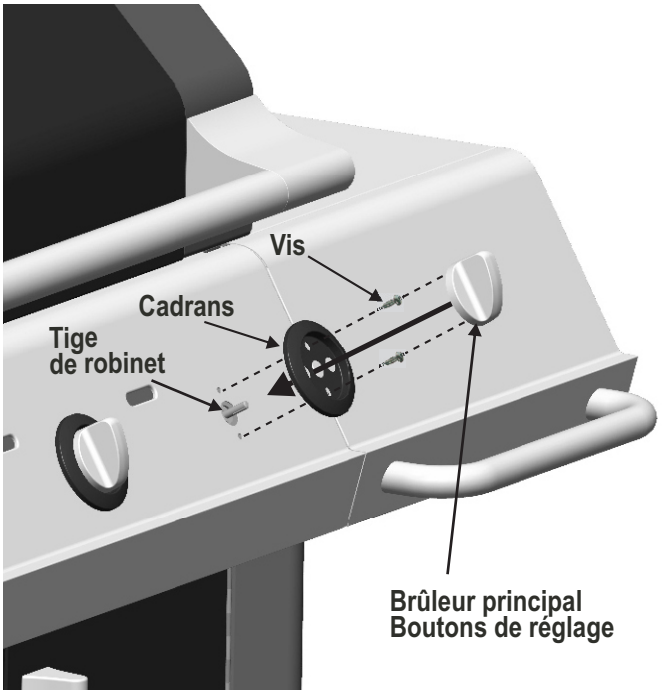

5

Insérez les brûleurs dans les orifices de combustion du foyer sur le système de robinets, en veillant à ce que les trous soient orientés vers le haut et à ce que les brûleurs s'engagent correctement sur le système de robinets. Voir le schéma ci-dessous.
Fixez les brûleurs à leur support au moyen des chevilles précédemment enlevées. Remettez les renforts de tube et fixez-les au moyen des chevilles précédemment enlevées. Voir l'illustration pour l'étape 2.

Brûleur tubulaire

Raccordement brûleur-à-robinet correct

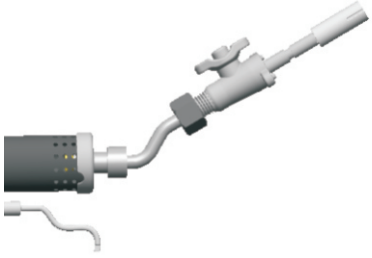

Raccordement brûleur-à-robinet incorrect

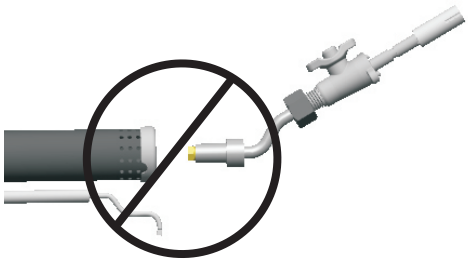

Conversion du brûleur latéral

6 Ouvrez le couvercle du brûleur latéral, et enlevez la grille du brûleur latéral.
Sous la tablette du brûleur latéral, enlevez l'écrou à oreilles.
Enlevez le brûleur latéral de la tablette.

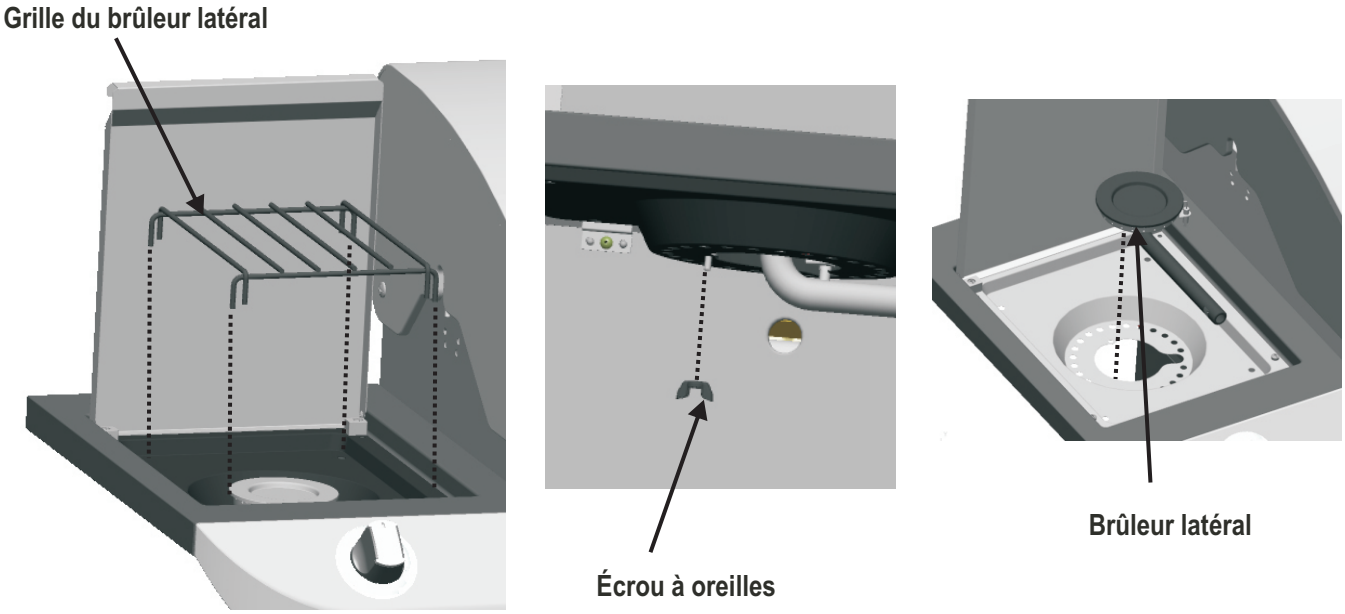

7 Au moyen de l'outil de démontage des orifices, dévissez l'orifice de l'extrémité du brûleur latéral. Conservez l'orifice enlevé et l'outil de démontage des orifices pour la reconversion en système à réservoir de GPL. Aucun orifice de rechange n'est requis.

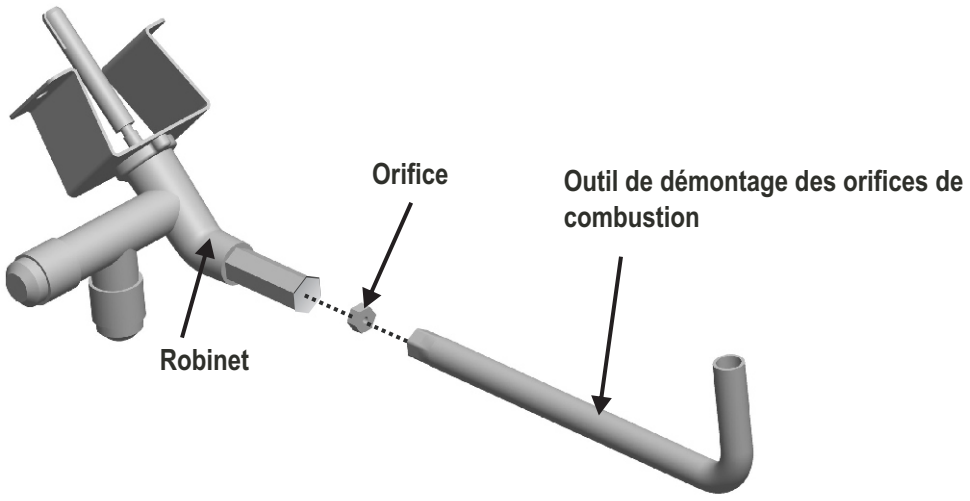

8 Retirez le bouton de réglage du brûleur latéral de la tige de robinet. Enlevez le cadran en place en enlevant les deux vis et rondelles fixant le cadran au devant de la tablette. Conservez le cadran enlevé, pour la reconversion en système à réservoir de GPL.

Installez le nouveau cadran pour gaz naturel (voir schéma ci-dessous) et posez le bouton de réglage sur la tige de robinet.

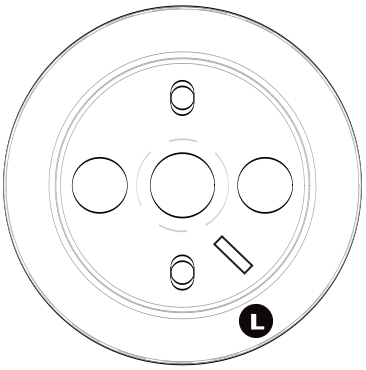

Cadran pour gaz naturel
80007894

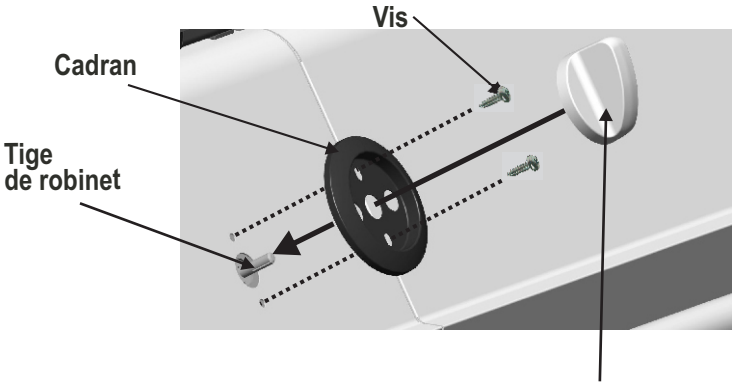

9 Remettez le brûleur latéral sur la tablette. Assurez-vous que le brûleur s'engage dans le robinet du brûleur latéral. Voir le schéma ci-dessous qui montre la manière correcte de raccorder le brûleur au robinet. Schéma 6 à titre de référence.

Fixez le brûleur à la tablette au moyen de l'écrou à oreilles. Schéma 6 à titre de référence.

Posez la grille du brûleur latéral sur le plateau du brûleur latéral. Schéma 6 à titre de référence.

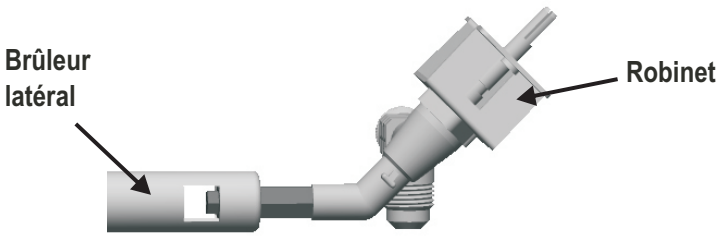

Conversion pour plaques chauffantes et fours extérieurs

10 Ouvrez le couvercle du brûleur latéral, et enlevez la grille du brûleur latéral.
Sous la tablette du brûleur latéral, enlevez l'écrou à oreilles.
Enlevez le brûleur latéral de la tablette.

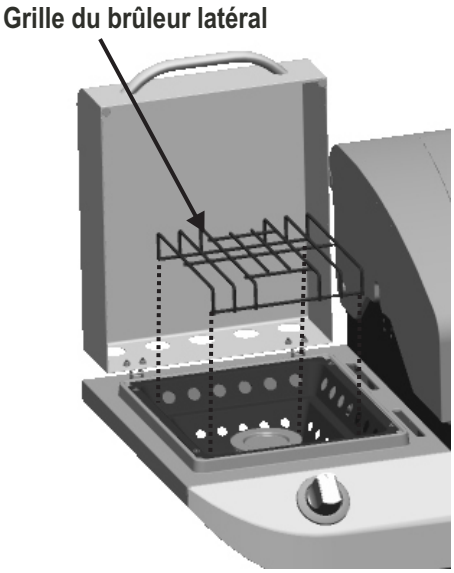

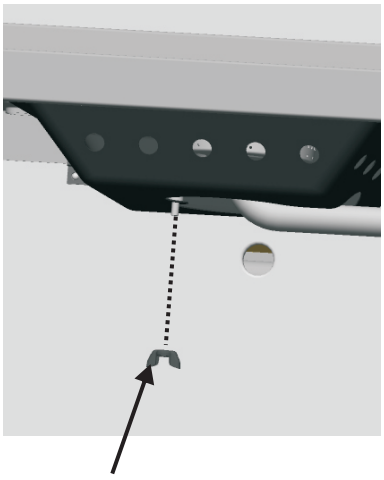

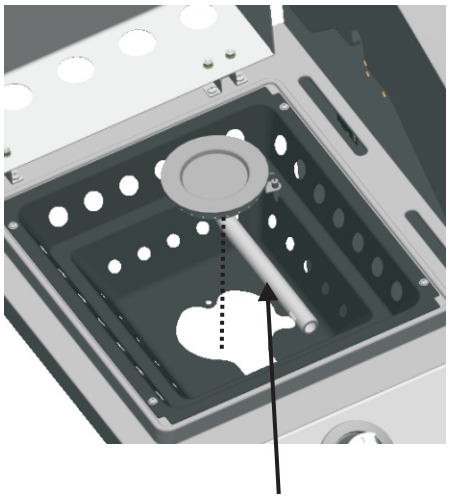

11 Au moyen de l'outil de démontage des orifices, dévissez l'orifice de l'extrémité du brûleur latéral. Conservez le orifice enlevé et l'outil de démontage des orifices pour la reconversion en système à réservoir de GPL. Aucun orifice de rechange n'est requis.

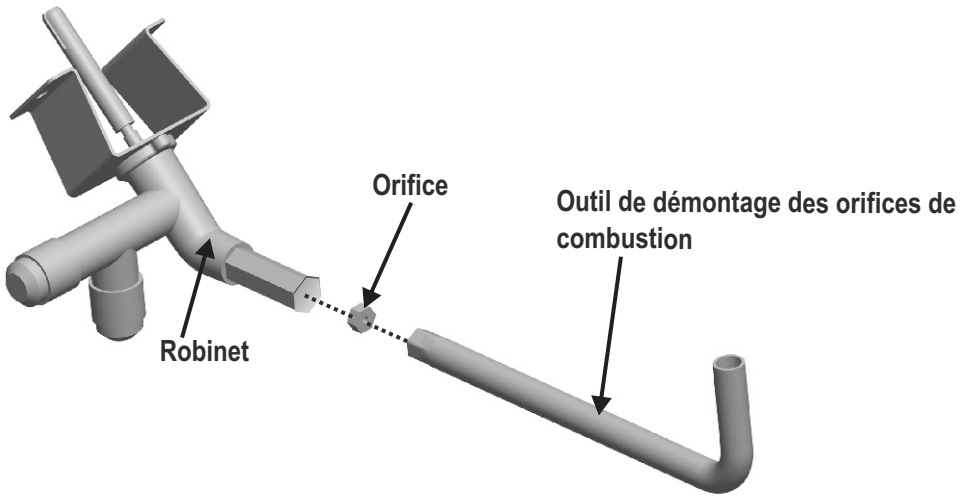

12 Retirez le bouton de réglage du brûleur latéral de la tige de robinet. Enlevez le cadran en place en enlevant les deux vis et rondelles fixant le cadran au devant de la tablette. Conservez le cadran enlevé, pour la reconversion en système à réservoir de GPL.
Installez le nouveau cadran pour gaz naturel (voir schéma ci-dessous) et posez le bouton de réglage sur la tige de robinet.

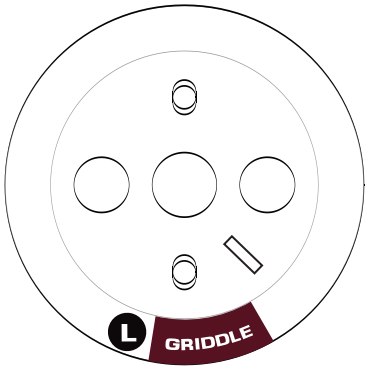

Cadran pour gaz naturel
80007886

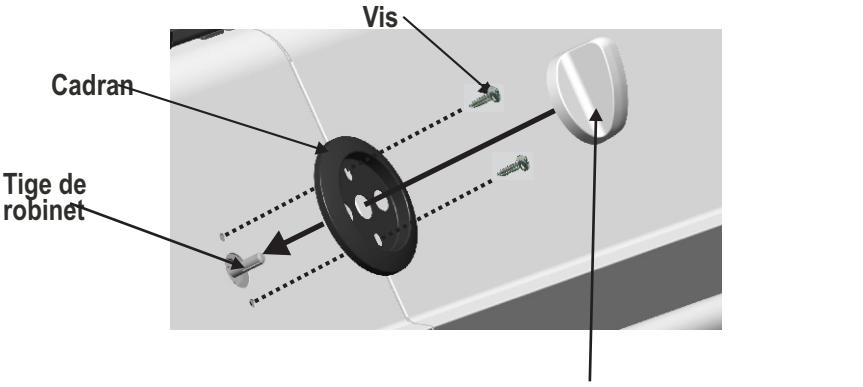

13 Remettez le brûleur latéral sur la tablette. Assurez-vous que le brûleur s'engage dans le robinet du brûleur latéral. Voir le schéma ci-dessous qui montre la manière correcte de raccorder le brûleur au robinet.
Schéma 6 à titre de référence.
Fixez le brûleur à la tablette au moyen de l'écrou à oreilles. Schéma 6 à titre de référence.
Posez la grille du brûleur latéral sur le plateau du brûleur latéral. Schéma 6 à titre de référence.

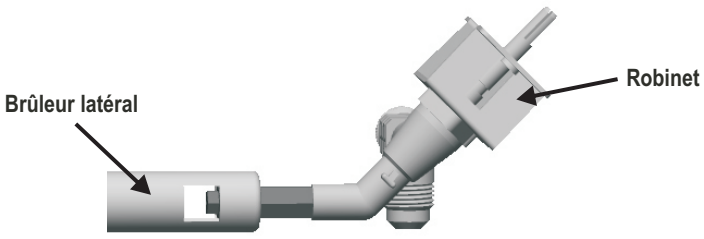

Conversion du tuyau de gaz naturel

14 En vous servant d'une clé, non comprise, enlevez l'assemblage du tuyau du régulateur de GPL à partir du raccord collecteur. Conservez le collecteur de propane, pour la reconversion en système à réservoir de GPL.

Il se peut que votre gril diffère de celui présenté sur les illustrations.

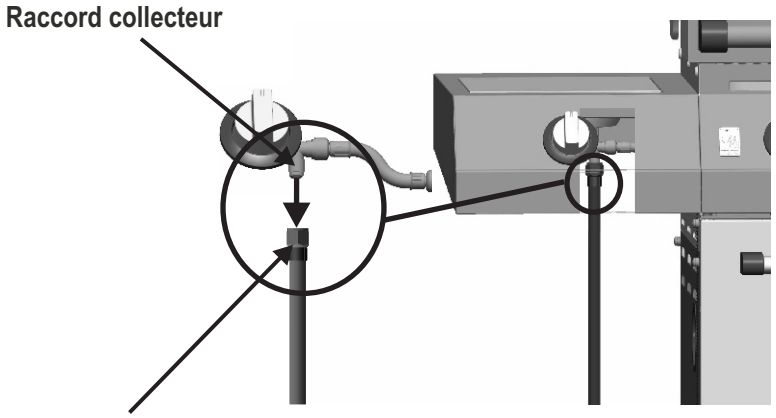

Assemblage du tuyau pour le gaz naturel

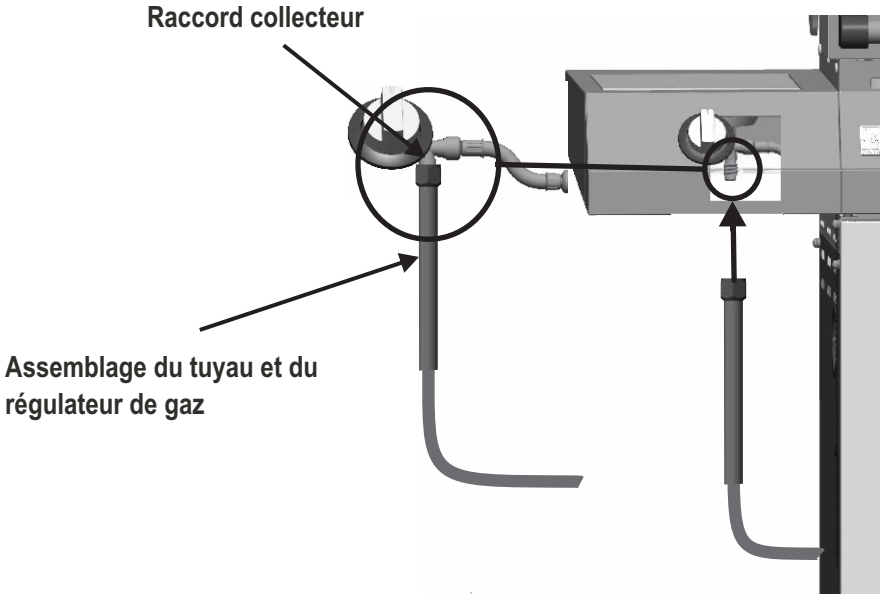

Assemblage du tuyau et du régulateur de gaz

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de tuyau en métal dur pour brancher ce type de gril à la source d'alimentation en gaz naturel. N'utilisez que le tuyau fourni par le fabricant. L'utilisation d'un tuyau en métal dur ou en métal vrillé est une pratique non sécuritaire. Les mouvements du gril pourraient briser le tuyau en métal.

Connexion du gril à la source d'alimentation en gaz naturel

1. Un robinet d'arrêt professionnellement installé entre la tuyauterie d'alimentation et l'adaptateur est recommandé, mais non obligatoire, en vertu du Code national des gaz carburants (National Fuel Gas Code). Le raccord de l'adaptateur doit être effectué à l'extérieur.
2. Enduisez le mamelon du tuyau d'alimentation en gaz de pâte lubrifiante résistant au gaz, ou enroulez-le d'un ruban pour joints filetés approuvé. Vissez l'adaptateur dans le tuyau d'alimentation en gaz (source d'alimentation du logement) tel qu'indiqué dans le **schéma A** ci-dessous; resserrez-le en vous servant d'une clé.

ATTENTION

L'adaptateur à débranchement rapide ne doit jamais être branché à ce gril. La direction de l'écoulement du gaz est indiquée sur l'adaptateur.

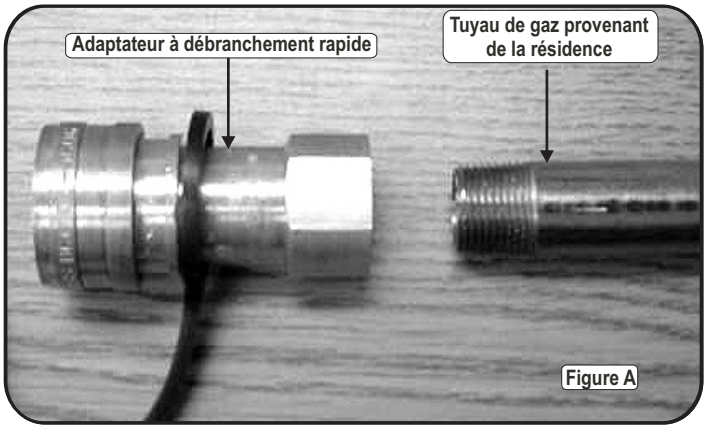

3. Remettez le manchon sur l'adaptateur à débranchement rapide, et insérez l'extrémité non fixée du tuyau de gaz dans l'adaptateur. Relâchez le manchon et continuez de pousser le tuyau dans l'adaptateur jusqu'à ce que le manchon soit bien verrouillé. Voir le **schéma B.**

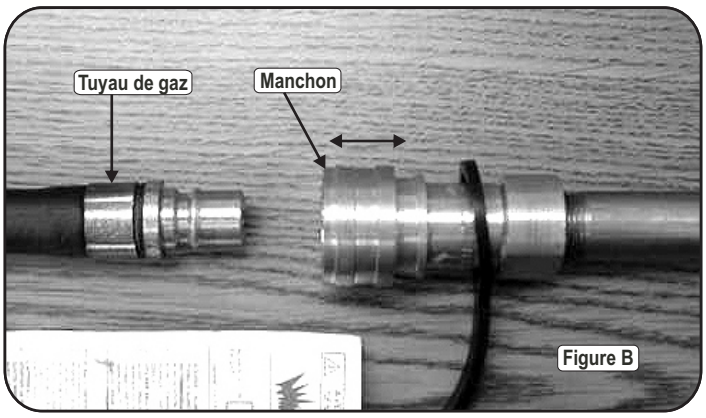

4. Lorsque l'adaptateur à débranchement rapide et le tuyau de gaz sont raccordés, un robinet de l'adaptateur s'ouvre automatiquement pour le plein débit du gaz. Lorsque le tuyau de gaz est débranché, le robinet de l'adaptateur se referme instantanément pour interrompre complètement le débit du gaz. Comme le robinet de l'adaptateur interrompt complètement l'alimentation en gaz, on peut débrancher le gril de cette alimentation en détachant le tuyau de gaz de l'adaptateur à débranchement rapide. Nous vous recommandons de laisser l'adaptateur branché au tuyau d'alimentation en gaz de la résidence en tout temps. Le **schéma C**, ci-dessous, montre un branchement approprié du tuyau et de l'adaptateur.

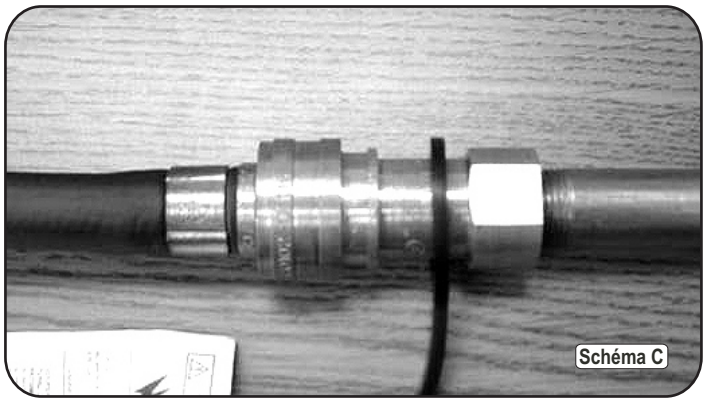

Quand l'assemblage est fait correctement, le tuyau de gaz ne peut pas être enlevé sans repousser vers l'arrière le manchon de l'adaptateur à débranchement rapide. Pour le débrancher, poussez le manchon vers l'arrière et retirez la prise hors du manchon (cela arrêtera immédiatement l'alimentation en gaz).

Remarque : le tuyau et l'assemblage sont homologués CSA pour le gaz naturel, le gaz manufacturé, le gaz mixte, le pétrole liquéfié et les mélanges GPL/air, pour une densité relative de 0,64 et 1 000 BTU par pied cube de gaz à la pression d'une colonne d'eau de 0,3 po. Seuls les tuyaux homologués ANSI Z21.54 sont approuvés pour être utilisés avec ce gril.

Cet appareil et son robinet d'arrêt doivent être débranchés du système d'alimentation en gaz lors de tout essai de pression sur ce système quand la pression manométrique d'essai est supérieure à 1/2 lb/po² (3,5 kPa).

L'appareil doit être isolé du système d'alimentation en gaz en refermant manuellement le robinet d'arrêt lors de tout essai de pression sur ce système quand la pression manométrique d'essai est égale ou inférieure à 1/2 lb/po² (3,5 kPa).

URGENCES : si une fuite de gaz ne peut pas être arrêtée, ou si un incendie se propage en raison d'une fuite de gaz, appelez le service d'incendie.

Urgences	Cause possible	Prévention/Solution
Fuite de gaz sur un tuyau cassé, coupé ou brûlé.	• Tuyau endommagé.	• Fermez l'alimentation en gaz au niveau du réservoir ou à la source au niveau du système de distribution du gaz naturel. Quelle que soit la cause du problème, à l'exception d'un endommagement des composants par le feu, remplacez le système de valve, le tuyau ou le régulateur. Si les composants sont brûlés, cessez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce qu'un technicien ou un plombier du service de gaz ait déterminé la cause du problème et ait procédé aux mesures correctives nécessaires.
Fuite de gaz du réservoir de GPL.	• Défaillance mécanique due à la rouille ou à une mauvaise manipulation.	• Remplacez le réservoir de gaz.
Fuite de gaz de la valve du réservoir de GPL.	• Défaillance de la valve du réservoir due à une mauvaise manipulation ou à une défaillance mécanique.	• Fermez l'alimentation en gaz au niveau de la valve du réservoir de GPL. Rapportez le réservoir de GPL au fournisseur.
Fuite de gaz entre le réservoir de GPL et le raccord du régulateur.	• Installation incorrecte, connexion non étanche, défaillance du joint d'étanchéité.	• Fermez l'alimentation en gaz au niveau de la valve du réservoir. Retirez le régulateur du réservoir et vérifiez par inspection visuelle si le joint d'étanchéité a été endommagé ou non. Consultez les sections « Essai d'étanchéité d'un réservoir de GPL » et « Connexion du régulateur au réservoir de GPL ».
Feu sortant du panneau de commande.	• Feu dans le tube du brûleur au niveau du brûleur dû à un blocage.	• Fermez tous les boutons de réglage, ainsi que la valve du réservoir. Laissez le couvercle ouvert pour permettre aux flammes de s'éteindre. Une fois le feu éteint et l'appareil refroidi, enlevez le brûleur et inspectez-le afin d'identifier la présence de rouille ou de nids d'araignées. Consultez les pages concernant les dangers naturels et celles sur le nettoyage du brûleur.
Feu de graisse ou grosses flammes continues au dessus de la surface de cuisson.	• Accumulation excessive de graisse autour du brûleur.	• Fermez tous les boutons de réglage, ainsi que la valve du réservoir. Laissez le couvercle ouvert pour permettre aux flammes de s'éteindre. Une fois le refroidissement terminé, enlevez les particules d'aliments et la graisse accumulés à l'intérieur du foyer, du plateau d'écoulement de la graisse et des autres surfaces.

Dépannage

Problème	Cause possible	Prévention/Solution
Le dispositif d'allumage n'allume pas le(s) brûleur(s). (Voir également la section Dépannage pour les dispositifs d'allumage électroniques) *suite à la page suivante*.	**PROBLÈMES RELATIFS AU GAZ :** • Vous essayez d'allumer le mauvais brûleur.	• Voir les instructions sur le panneau de commande et dans la section Utilisation et entretien.
	• Le brûleur n'est pas branché au système de valve.	• Assurez-vous que le système de valve est bien inséré dans les tubes du brûleur.
	• Le brûleur est obstrué.	• Assurez-vous que les tubes du brûleur ne sont pas obstrués par des toiles d'araignées ou par d'autres matières. Voir la section sur le nettoyage et l'entretien.
	• Le gaz ne circule pas.	• Vérifiez que le réservoir de GPL n'est pas vide. Si le réservoir de GPL n'est pas vide, consultez l'article « Baisse subite de la circulation du gaz ».
		• Pour une grille équipée de la fonction AUTO-CLEAN™ fonctionnalité, assurez-vous que la fonction AUTO-CLEAN™ valve est réglé sur "Grill"
	• Il y a un bouchon de vapeur au niveau de l'écrou de raccord du réservoir de GPL.	• Fermez tous les boutons de réglage et débranchez l'écrou de raccord du réservoir de gaz. Rebranchez-le et essayez à nouveau.
	• L'écrou de raccord et le réservoir de GPL ne sont pas complètement branchés.	• Tournez l'écrou de raccord d'environ un demi-tour ou de trois quarts de tour supplémentaire jusqu'à ce qu'il soit bloqué à fond. Ne serrez qu'à la main - n'utilisez pas d'outils.
	PROBLÈMES ÉLECTRIQUES : • L'électrode est fendue ou cassée. Des étincelles se produisent à l'endroit de la fissure.	• Remplacez la ou les électrodes.
	• La pointe de l'électrode n'est pas placée au bon endroit.	Brûleurs principaux : • La pointe de l'électrode doit être orientée vers l'orifice de gaz du brûleur. La distance doit se situer entre 1/8 po et 1/4 po. Ajustez au besoin. Brûleur latéral : • La pointe de l'électrode doit être orientée vers l'orifice de gaz du brûleur. La distance doit se situerentre 1/8 po et 3/16 po. Ajustez au besoin.
	• Des fils ou l'électrode sont couverts de résidus de cuisson.	• Nettoyez les fils ou les électrodes au moyen d'alcool à friction et d'un chiffon propre.
	• Les fils sont débranchés ou le contact est mauvais.	• Rebranchez les fils ou remplacez les électrodes et les fils.
	• Court-circuit (étincelles) entre le dispositif d'allumage et l'électrode.	• Remplacez le câble d'allumage ou l'électrode.
	• La pile est épuisée.	• Remplacez par une nouvelle pile alcaline AA.

Dépannage *(suite)*

Problème	Cause possible	Prévention/Solution
Le dispositif d'allumage n'allume pas le(s) brûleur(s). (Voir également la section Dépannage pour les dispositifs d'allumage électroniques)	**DISPOSITIF D'ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE :** • Pas d'étincelles, pas de bruit d'allumage. • Pas d'étincelles, quelques bruits d'allumage. • Les étincelles sont présentes, mais pas au niveau de l'électrode ou pas à pleine puissance.	•Reportez-vous à la section I du système d'allumage électronique. •Reportez-vous à la section II du système d'allumage électronique. •Reportez-vous à la section III du système d'allumage électronique.
Le(s) brûleur(s) ne s'allume(nt) pas au moyen d'une allumette.	• Consultez la section **« PROBLÈMES RELATIFS AU GAZ : »** à la page précédente. • L'allumette est trop courte. • Méthode incorrecte d'allumage avec une allumette.	• Utilisez des allumettes à tige longue (allumettes conçues pour l'allumage de foyers). • Reportez-vous à la section « Allumage avec une allumette » du manuel d'utilisation et d'entretien. • Vérifiez que le réservoir de GPL contient encore du gaz.
Baisse subite du flux de gaz ou flamme faible.	• Le gaz est épuisé. • La soupape de remplissage excessif a été déclenchée. • Il existe un bouchon de vapeur au niveau de l'écrou de raccord du réservoir de GPL.	• Fermez les boutons, attendez 30 secondes et allumez le gril. Si les flammes sont toujours faibles, fermez les boutons et la valve du réservoir. Débranchez le régulateur. Rebranchez le régulateur et faites un essai d'étanchéité. Ouvrez la valve du réservoir, attendez 30 secondes, puis allumez le gril. • Fermez tous les boutons de réglage, ainsi que la valve du réservoir. Débranchez l'écrou de raccord du réservoir. Rebranchez-le et essayez de nouveau.
Les flammes s'éteignent.	• Vents forts ou en rafales. • Niveau de gaz bas. • La soupape de remplissage excessif a été déclenchée.	• Tournez le gril afin de faire face au vent ou augmentez la hauteur des flammes. • Remplissez le réservoir de gaz. • Reportez-vous à la section « Baisse subite de l'écoulement du gaz » ci-dessus.
Flambées soudaines.	• Accumulation de graisse. • Excès de gras dans la viande. • Température de cuisson excessive.	• Nettoyez les brûleurs et la partie intérieure du gril ou du foyer. • Enlevez le gras de la viande avant la cuisson. • Ajustez (abaissez) la température selon le cas.
Incendie de graisse persistant.	• Graisse coincée par l'accumulation de nourriture autour du système du brûleur.	• Tournez les boutons sur la position arrêt (OFF). Fermez l'alimentation en gaz au niveau du réservoir de gaz propane. Laissez le couvercle en position et laissez le feu s'épuiser. Lorsque le gril a refroidi, enlevez et nettoyez toutes les pièces.
Retour de flamme... (incendie dans les tubes du brûleur).	• Le brûleur ou les tubes du brûleur sont bloqués.	• Tournez les boutons sur la position arrêt (OFF). Nettoyez les brûleurs ou les tubes du brûleur. Voir la section sur le nettoyage du brûleur du manuel d'utilisation et d'entretien.
Impossibilité de remplir le réservoir.	• Certains distributeurs utilisent de vieilles buses de remplissage dont le filetage est usé.	• Les buses usées n'offrent pas assez de filetage pour se brancher à la valve. Essayez un autre distributeur de GPL.
Un brûleur ne s'allume pas à partir d'autres brûleurs.	• Accumulation de graisse ou de particules d'aliments dans les extrémités des renforts de tube.	• Nettoyez le(s) renfort(s) de tube au moyen d'une brosse métallique.
AUTO-CLEAN™ (s'ils sont équipés)	**Cause possible**	**Prévention/Solution**
Timer ne fonctionne pas (la lumière verte ne clignote pas)	• Batterie à plat • Batteries installé incorrectement.	• Remplacer les piles • Installez les piles correctement.
Pas de LED s'allume	• Batterie à plat	• Remplacer les piles
LED rouge symbole à côté de la batterie est allumé	• Batterie faible force	• Préparez-vous à remplacer les piles (NOTE: Propreté cycle de fonctionner avec une batterie faible.

Dépannage - allumage électronique intégré

Problème (Allumage)	Cause possible	Vérification de la procédure	Prévention/Solution
SECTION I Aucune étincelle n'apparaît sur l'électrode quand le bouton d'allumage se trouve sur la position ; aucun bruit ne sort du module de production d'étincelles.	• La pile n'est pas installée correctement.	• Vérifiez l'orientation de la pile.	• Installez la pile (assurez-vous que les polarités « + » et « » soient orientés correctement, avec le côté « + » orienté vers le haut et le côté « » orienté vers le bas.)
	• La pile est épuisée.	• Cette pile a-t-elle déjà été utilisée?	• Remplacez la pile avec une nouvelle pile alcaline AA.
	• Le bouton n'est pas installé correctement.	• Vérifiez que le filetage est bien engagé. Le bouton doit se déplacer librement de haut en bas.	• Desserrez l'assemblage du capuchon du bouton et installez-le de nouveau, en vous assurant que le filetage est aligné et engagé complètement.
	• Le module de production d'étincelles est défectueux.	• Si aucune étincelle n'est produite avec une nouvelle pile et un bon raccord de fils, le module est défectueux.	• Remplacez le module de production d'étincelles.
SECTION II Aucune étincelle n'apparaît sur l'électrode quand le bouton d'allumage se trouve sur la position ; on entend du bruit qui provient du module de production d'étincelles.	• Les fils de sortie ne sont pas branchés.	• Les fils de sortie sont-ils branchés et étanches?	• Enlevez et rebranchez tous les fils de sortie du module et des électrodes. Brûleurs principaux: • Fin de l'électrode doit pointer vers le port trou dans le brûleur. La distance devrait être de 1 / 8 po à 3 / 16 ". Ajustez au besoin. Brûleur latéral: • Fin de l'électrode doit pointer vers le port de gaz ouverture sur le brûleur. La distance devrait être de 1 / 8 po à 3 / 16 ". Ajustez au besoin.
	• L'extrémité de l'électrode pas en bonne position.	• Est-ce que les fin d'électrodes dans la bonne direction? L'écart est trop grand?	
SECTION III Des étincelles sont présentes, mais pas vis-à-vis de toutes les électrodes ou alors, les étincelles ne sont pas à pleine puissance.	• Les fils de sortie ne sont pas branchés.	• Les fils de sortie sont-il branchés et étanches?	• Enlevez et rebranchez tous les fils de sortie du module et des électrodes.
	• Amorçage d'arc électrique loin des brûleurs.	• Si possible, observez le gril dans l'obscurité. Faites fonctionner le dispositif d'allumage et cherchez l'amorçage de l'arc entre les fils de sortie et le cadre du gril.	• Si vous voyez des étincelles autres que celles des brûleurs, les fils d'isolation sont peut-être endommagés. Remplacez les fils.
	• Pile faible.	• Toutes les étincelles sont présentes, mais faibles ou lentes.	• Remplacez la pile avec une nouvelle pile alcaline AA.
	• Les électrodes sont mouillées.	• Y a-t-il une accumulation d'humidité sur l'électrode ou dans les ouvertures du brûleur?	• Essuyez l'humidité avec une serviette de papier.
	• Les électrodes sont fendues ou cassées. Des étincelles apparaissent à l'endroit de la fissure.	• Examinez les électrodes pour d'éventuelles fissures.	• Remplacez les électrodes fendues ou cassées.
	• Interrupteur du bouton d'allumage défectueux.	• Si l'observation de l'ensemble des autres procédures de dépannage précisées ci-dessus ne permet pas de résoudre le problème, il est probable que l'interrupteur du bouton d'allumage soit défectueux.	• Remplacez alors l'interrupteur d'allumage ou l'assemblage de valve.

REMARQUES

Please register your product online at:

www.charbroil.com/register

(If you register online, you do not need to send in this registration card.)

PLEASE FILL OUT THIS CARD AND ATTACH A COPY OF YOUR SALES RECEIPT. RETURN IT WITHIN 10 DAYS OF PURCHASE. FAILURE TO RETURN MAY AFFECT YOUR WARRANTY COVERAGE. FOR WARRANTY SERVICE PROOF OF PURCHASE WILL BE REQUIRED. THIS WARRANTY IS NON-TRANSFERABLE.

LLENE ESTA TARJETA Y DEVUELVALA DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA COMPRA. SI NO LA DEVUELVE, PUEDE VERSE AFECT ADA SU COBERTURA DE GARANTIA. PARA EL SERVICIO DE GARANTIA ES NECESARIO QUE PRESENTE SU COMPROBANTE DE COMPRA. CONSERVE LA FACTURA. ESTA GARANTIA ES INTRANSFERIBLE.

VEUILLEZ COMPLETER CETTE CARTE ET LA RETOURNER DANS LES 10 JOURS SUIVANT L'ACHAT. LA COUVERTURE DE VOTRE GARANTIE POURRAIT EN ETRE AFFECTEE SI VOUS NE LE FAITES PAS. POUR OBTENIR LE SERVICE SOUS GARANTIE, UNE PREUVE D'ACHAT DOIT ETRE PRESENTEE. VEUILLEZ CONSERVER VOTRE FACTURE. LA PRESENTE GARANTIE N'EST PAS TRANSFERABLE.

1 **First Name/Nombre/Prénom** **Initial/Inicial/Initiale** **Last Name/Apellido/Nom de famille**

Address (number and street)/**Dirección** (número y calle)/**Adresse** (numéro et rue) **Apt Number/Nº de apart./Nº d'appt.**

City/Ciudad/Ville **State/Estado/Province** **Zip Code/Código Zip/Code postal**

2 **E-mail Address/Dirección de correo electrónico/Adresse électronique**

If you voluntarily provide us with your email address, you give us permission to use your email address to send you offers that may interest you.
Si nos informa voluntariamente su dirección de correo electrónico, nos da permiso para usarlo a fin de enviarle ofertas que pueden interesarle.
Si vous choisissez de nous fournir votre adresse électronique, vous nous donnez la permission de l'utiliser pour vous faire part d'offres spéciales susceptibles de vous intéresser.

(Example: your name @ your host.com) *(Ejemplo: su nombre@su host.com)* *(Exemple : votre nom@votre hôte.com)*

10 **Attach copy of your sales receipt here**
Adjunte aquí la copia de su recibo de compra
Veuillez attacher une copie de votre reçu ici.

3 **Phone Number/Número telefónico/Numéro de téléphone**

6 **Date of Purchase/Fecha de compra/Date de l'achat**

4 **IMPORTANT!/¡IMPORTANTE!/IMPORTANT!**
Write Serial Number and Model Number in spaces below.
Escriba en los espacios de abajo el número de serie y el número de modelo.
Inscrivez le numéro de série et le numéro de modèle dans les espaces ci-dessous.

7 **Store Name/Nombre de la tienda/Nom du magasin**

8 **Purchase Price/Precio de compra/Prix d'achat**
$ .00

5 **Your Gender/Sexo/Sexe :** 1. ☐ Male/Masculino/Masculin 2. ☐ Female/Femenino/Féminin

9 **Which product are you registering?**
¿Qué producto está registrando?
Quel produit enregistrez-vous?
1. ☐ Gas Grill/Parrilla a gas/Gril au gaz
2. ☐ Electric Grill/Parrilla eléctrica/Gril électrique
3. ☐ Smoker/Ahumador/Fumoir
4. ☐ Charcoal Grill/Parrilla a carbón/Barbecue au charbon
5. ☐ Charcoal Smoker/Ahumador a carbón/Fumoir au charbon
6. ☐ Outdoor Fireplace/Chimenea para exteriores/Foyer extérieur
7. ☐ Cooker/Fryer / Cocina/freidora / Cuiseur/Friteuse
8. ☐ Other/Otro/Autre

Mail to: / Envíelo a:

Warranty Registration Department
P.O. Box 1240
Columbus, GA 31902-1240

Thank you for completing this questionnaire. Your answers will help us and other companies reach you with offers that may interest you. If you prefer not to receive these offers, please check here ☐.

Gracias por completar este cuestionario. Sus respuestas nos ayudarán, a nosotros y a otras compañías, a llegar a usted con ofertas que puedan resultarle de interés. Si prefiere no recibir estas ofertas, por favor marque aquí ☐.

Merci d'avoir bien voulu remplir ce questionnaire. Vos réponses nous aideront et aideront d'autres compagnies à vous communiquer des of fres spéciales susceptibles de vous intéresser. Si vous préférez ne pas recevoir d'informations concernant ces of fres spéciales, veuillez cocher ici ☐.

Merci de votre récent achat d'un produit Char-Broil!

Veuillez l'enregistrer sur le site www.charbroil.com afin de recevoir une offre spéciale

www.charbroil.com/register

Vous y trouverez de très utiles renseignements sur tous les sujets suivants

- Produits
- Accessoires pour le gril
- Pièces de rechange
- Soutien aux clients
- Délicieuses recettes
- Conseils de nos experts de la cuisine pour la cuisson sur le gril
- Événements spéciaux et promotions
- Partagez vos secrets de la cuisine sur le gril
- Parcourez notre magasin en ligne
- Et plusieurs autres sujets!

Char-Broil®

www.charbroil.com

Pour tous vos besoins en matière de cuisson sur le gril!